Panasonic

Manuel d'utilisation

Téléphone de design de première classe avec écran tactile

Modèle **KX-PRX120C**

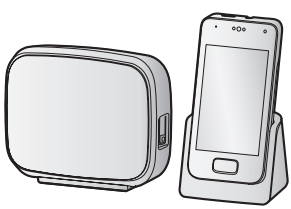

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.

Lire le présent document avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour référence ultérieure. Pour de l'aide, visiter notre page de soutien client à : **www.panasonic.ca**

Ce modèle ne prend pas en charge la fonction d'appel en attente de luxe.

Introduction
Informations sur les accessoires 3

Informations importantes
Pour votre sécurité 6
Importantes mesures de sécurité 8
Pour un rendement optimal 8
Autres informations 9
Contrat de licence d'utilisation 9
Avis concernant le logiciel libre 10
Avis de non-responsabilité 10
Spécifications 10

Préparatifs
Préparation du poste de base 12
Préparation du chargeur 12
Préparation du combiné 13
Renseignements sur l'alimentation et le chargement 15
Découvrir votre système téléphonique 16
Mise sous/hors tension du combiné 17
Assistant de configuration 18
Écran d'accueil 19
État et notifications 20
Application Ligne terrestre 21

Fonctions du téléphone
Pour faire des appels 22
Utilisation d'autres fonctions pendant un appel 23
Pour répondre à des appels 24
Utilisation du journal d'appels 25

Fonctions de répertoire
Ajout de contacts 28
Appeler des contacts 28
Gérer vos contacts 29
Composition rapide 29

Fonctions du répondeur (seulement KX-PRX120)
Fonctions d'enregistrement de messages 30
Répondeur 30
Activation et désactivation du répondeur 30
Messages réponse 30
Écoute des messages 31
Fonctions de commande à distance 33
Paramétrage du répondeur 36

Autres fonctions et paramètres
Tonalités de sonnerie et paramètres audio 39
Mode de nuit 40
Prise automatique des appels 40
Blocage des appels entrants (blocage des appels) 40
Codes de conversion de numéros de téléphone 42
Durée de temporisation 42
Mode de la ligne 42
Réglage tonalité/impulsion 43
Langue d'affichage 43
Date et heure 43
Réglages Wi-Fi 44
Compte Google™ 44
Prise en charge de l'affichage du demandeur 44
Messagerie vocale 45

Extension de votre système téléphonique
Ajout de combinés 47
Fonctions d'intercommunication 48
Utilisation des localisateurs de clés 49

Autres informations
Aperçu des paramètres du téléphone 52
Applications incluses 54
Icônes d'état 56
Icônes de notification 57
Paramètres du panneau de contrôle 58
Guide de dépannage 59
Mise à jour du logiciel 63
Installation murale 64
Avis d'Industrie Canada et autres informations 65
Garantie 66

Index
Index.....67

Informations sur les accessoires

Accessoires inclus

Nº	Description/Nº de pièce	Quantité
①	Adaptateur secteur pour le poste de base/PNLV226	1
②	Adaptateur secteur pour chargeur/PNLV226K	1
③	Cordon de ligne téléphonique	1
④	Batterie rechargeable*1	1
⑤	Couvercle du combiné*2	1
⑥	Chargeur	1

*1 Voir p. 3 pour des informations sur la batterie de rechange.
*2 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.

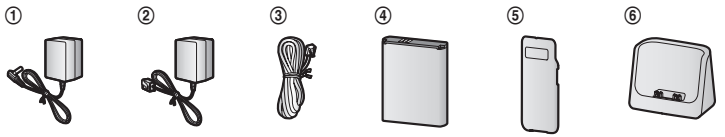

Accessoires additionnels ou de rechange

Communiquer avec un détaillant Panasonic pour plus de renseignements.

Description	Numéro de commande
Batterie rechargeable	KX-PRA10EX ● Batterie de type lithium ion (Li-Ion)
Combiné	RP-TCM120*1
Localisateur de clés	KX-TGA20*2

*1 Contacter Panasonic ou le service commercial autorisé indiqué sur la couverture arrière pour des détails sur la disponibilité du localisateur de clés dans votre région.
*2 Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 localisateurs de clés (vendus séparément) auprès de votre système téléphonique. En enregistrant un localisateur de clés auprès de votre poste de base puis en l'attachant à un article qui est facilement égaré, tel que les clés de voiture ou de maison, vous pouvez utiliser le combiné pour les retrouver.
Pour obtenir plus de renseignements, visiter le site Web suivant.
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Extension du système téléphonique

Combiné (vendu séparément) : KX-PRXA10C	
Il est possible d'étendre la capacité de votre système téléphonique en enregistrant des combinés additionnels (max. de 6) auprès d'un même poste de base. ● La couleur des combinés vendus séparément pourrait être différente de celle des combinés fournis.	

Pour référence ultérieure

Il est recommandé de conserver dans un dossier les renseignements suivants pour toute demande de réparation sous garantie.

Nº de série	Date d'achat
(inscrit sur le côté arrière de l'appareil)	
Nom et adresse du détaillant	

Joindre votre reçu d'achat ici.

Marques de commerce

- Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques de Google Inc.
- Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Panasonic Corporation est effectué en vertu d'une licence.
- Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.
- Le logo microSDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

- Le terme "applications" est utilisé dans le présent document pour désigner des programmes qui sont installés sue le combiné.
- Le combiné prend en charge les cartes de mémoire microSD et microSDHC. Dans le présent document, le terme "carte microSD" est employé à titre générique pour désigner toutes les cartes prises en charge par l'appareil.
- Les illustrations et saisies d'écran montrées dans le présent document ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne pas avoir le même aspect que le produit réel.
- Le suffixe des numéros de modèle sont omis dans le présent document.
- Les informations fournies dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

AVIS

Raccordements

- N'alimenter l'appareil que sur le type de courant indiqué sur l'appareil.
- Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges. Cela pourrait augmenter le risque d'incendie ou de chocs électriques.
- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité, etc. et présenter un risque d'incendie.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, contactez-nous en visitant notre page de soutien client à : www.panasonic.ca
- Débrancher le cordon d'alimentation et ne jamais toucher aux composantes internes de l'appareil dans le cas où le boîtier se serait fissuré.
- Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées. Il y a danger de chocs électriques.
- L'adaptateur secteur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

Installation

- Ce produit n'est pas résistant à l'eau. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placer pas ni utiliser d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarmes. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.
- Éviter que le cordon de l'adaptateur secteur ou le cordon de ligne téléphonique soit tiré, plié ou écrasé.
- Garder tous les accessoires, y compris la carte microSD, hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent.

Mises en garde de fonctionnement

- Débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de détergents liquides ou en aérosol.
- Ne pas démonter cet appareil.
- Ne pas renverser de liquides (détergents, nettoyants, etc.) sur la fiche du cordon de ligne téléphonique et ne jamais permettre qu'elle soit mouillée. Ceci pourrait causer un risque d'incendie. Si la fiche du cordon de ligne téléphonique est mouillée, débrancher immédiatement le cordon de la prise de téléphone et ne pas l'utiliser.
- Ne jamais laisser ce produit près d'une source de chaleur (comme un élément chauffant, une cuisinière, etc.), sous la lumière directe du soleil, ou dans une voiture stationnée au soleil. Il ne doit pas être placé dans des pièces où la température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- Pour empêcher les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter l'appareil pendant de longues durées quand le réglage du volume est fort.

- Ne pas utiliser ce produit aux points de ravitaillement. Observer toute réglementation relative à l'utilisation d'appareils de fréquence radio dans un dépôt de distribution de carburant, une usine chimique ou à proximité de matières explosives.
- Pour éviter les dommages ou des problèmes de fonctionnement, ne pas modifier la carte microSD ou toucher à ses contacts dorés.

- Pendant la conduite, respecter la réglementation routière en vigueur dans votre région concernant l'utilisation de ce produit.
- Les émissions RF peuvent affecter les systèmes électroniques dans des véhicules automobiles (tels que les systèmes à injection du carburant, les systèmes de sacs gonflables, etc.) qui n'ont pas été installés correctement ou qui ne sont pas protégés de façon adéquate. Pour obtenir plus d'informations, consulter le fabricant de votre véhicule ou de ses équipements.
- Désactiver l'appareil lors de l'embarquement à bord d'un avion. Attendre les directives de l'équipage de bord concernant l'utilisation d'appareils électroniques avant d'allumer l'appareil, et s'assurer d'activer le mode Avion de l'appareil. L'utilisation de ce produit dans un aéronef peut représenter un risque pour l'exploitation de l'aéronef et perturber les communications sans fil, voire être illégale.
- Ce produit est capable de produire des lumières vives clignotantes, qui peuvent provoquer des crises épileptiques ou des pertes de conscience chez certaines personnes.
- Pour protéger l'appareil des dommages graves, éviter tout impact fort et manipulation brusque.
- L'écran est en verre. Ce verre peut casser si le produit tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un impact important.
- Ne pas exposer la peau à ce produit pendant des périodes prolongées. L'utilisation de ce produit sur une peau exposée à la chaleur générée par le produit ou l'adaptateur secteur pendant des périodes prolongées peut provoquer des brûlures à basse température.
- Le produit offre une fonctionnalité de GPS, mais il ne peut pas être utilisé comme équipement de navigation par les aéronefs, les véhicules ou les personnes ou comme un appareil d'arpentage de haute précision. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte découlant de l'utilisation de la fonction GPS à ces fins, ou découlant des lectures imprécises ou les informations causées par des facteurs externes comme le mauvais fonctionnement, l'erreur humaine, ou les pannes d'alimentation (y compris les pannes de batterie).

Domaine médical

- Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques ou appareils auditifs, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par des sources externes d'énergie RF.
  Les fonctions DECT fonctionnent entre 1,92 GHz et 1,93 GHz avec une puissance d'émission de crête de 115 mW.
  Les fonctions Wi-Fi fonctionnent entre 2,412 GHz et 2,462 GHz avec une puissance d'émission de crête de 25 mW.
- Mettre cet appareil hors tension dans des installations de soins de santé conformément à toute réglementation affichée dans la zone. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie RF externe.

ATTENTION

Installation et emplacement

- Ne jamais faire de raccordement lors d'un orage.
- Ne jamais installer une prise téléphonique dans un endroit mouillé à moins que la prise soit destinée spécialement à cet usage.
- Ne jamais toucher à des fils de téléphone non isolés ou à des terminaux à moins que la ligne n'ait été déconnectée par le réseau.
- Prendre toutes précautions lors de l'installation ou de la modification de lignes téléphoniques.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.
- Il est impossible de faire des appels dans les cas suivants :
  - La batterie du combiné doit être rechargée ou est défectueuse.
  - Lors d'une panne de courant.

Batterie

- N'utiliser que la batterie indiquée.
- Ne pas ouvrir ni mutiler la batterie. L'électrolyte de la batterie est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler la batterie avec soin. Ne pas permettre que la batterie soit en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon la batterie et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.

- Charger la batterie conformément aux instructions et limitations présentées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un poste de base compatible (ou un chargeur) pour charger la batterie. Ne pas altérer le chargeur. Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser la batterie.
- Ne pas exposer la batterie aux chocs mécaniques.
- Garder la batterie hors de la portée des enfants.
- Garder la batterie sèche et propre.
- Essuyer les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Ne pas charger la batterie continuellement pendant une période prolongée.
- Retirer la batterie du produit si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Attention :

La batterie au lithium-ion/lithium-polymère que vous vous êtes procuré est recyclable.
Pour des renseignements sur le recyclage des piles, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne pas utiliser cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau, tels une baignoire, un lavabo, un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ne pas utiliser d'appareils téléphoniques (à part les téléphones sans fil) lors d'un orage. Il pourrait y avoir un risque de choc électrique provoqué par les éclairs.
3. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil près d'une fuite de gaz.
4. Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les batteries au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

CONSERVER CE MANUEL

Pour un rendement optimal

Emplacement du poste de base/ interférence

Le poste de base et les autres appareils Panasonic compatibles utilisent des ondes radio pour communiquer entre eux.

- Pour une portée maximale et un fonctionnement exempt de bruit, placer le poste de base :
  - à l'intérieur, dans un endroit facilement accessible, élevé et central sans obstacle entre le combiné et le poste de base ;
  - loin de tout appareil électronique tel que téléviseurs, radios, ordinateurs, dispositifs sans fil ou autres téléphones ;
  - orienté dans une direction opposée à tout émetteur radiofréquence tel que les antennes extérieures des stations cellulaires de téléphones mobiles. (Éviter de placer le poste de base dans une fenêtre en baie ou près d'une fenêtre.)
- La portée et la qualité de la voix varient selon les conditions ambiantes.
- Si le rendement n'est pas satisfaisant, déplacer le poste de base afin d'obtenir une meilleure réception.

Milieu ambiant

- Éloigner l'appareil de tout appareil générateur de bruit électrique tel que lampes fluorescentes et moteurs.
- Ne pas exposer l'appareil à la fumée, à la poussière, à des températures élevées et à des vibrations.
- Ne pas déposer d'objets lourds sur l'appareil.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Le rayon d'action de l'appareil pourrait être limité lorsque l'appareil est utilisé dans les endroits suivants : près d'obstacles tels que collines,

tunnels, souterrains ou près d'objets métalliques tels que clôtures en grillage, etc.
- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.

Entretien de routine

- **Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.**
- Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou tout produit abrasif.

Autres informations

ATTENTION : Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

Avis relatif au téléchargement de logiciels ou à la mise à niveau du système d'exploitation

- Les fonctions et les procédures opérationnelles du produit peuvent être modifiées et certaines applications peuvent ne plus fonctionner si le système d'exploitation du système est mis à niveau.
- Confirmer la sécurité du logiciel avant de le télécharger ou l'installer sur ce produit. L'installation de logiciels malveillants ou de virus peut entraîner un mauvais fonctionnement et la divulgation de toute information privée stockée sur le produit, ou peut entraîner un réglage excessif du volume.

Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de protéger vos renseignements personnels/ confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

Contrat de licence d'utilisation

Le présent contrat est conclu entre le vous et Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") porte sur le logiciel installé sur et/ou livré avec le Téléphone de design de première classe avec écran tactile de Panasonic. Lisez attentivement toutes les conditions associées à ce contrat avant d'utiliser ce produit. L'utilisation de ce produit indique que vous acceptez ces conditions.

Droits d'auteur :

Le logiciel est protégé par des lois sur le droit d'auteur et par des dispositions des traités internationaux ainsi que toute autre loi applicable. Vous reconnaissez que vous ne recevez qu'une licence limitée vous permettant d'utiliser le logiciel et la documentation connexe, et que vous ne recevez aucun titre, intérêt ou autre droit à ou sur le logiciel et sa documentation connexe Vous reconnaissez en outre que tous ces titres et droits demeurent la propriété exclusive de Panasonic ou de son concédant de licence.

Licence :

1. Vous pouvez utiliser le logiciel installé sur et/ou livré avec ce produit.
2. Vous pouvez transférer de façon permanente vos droits en vertu du présent contrat de licence, à condition que vous transférez le présent contrat, toutes les copies du logiciel, toute la documentation connexe et votre Téléphone de design de première classe avec écran tactile de Panasonic, et que le bénéficiaire de cet octroi accepte d'être lié par les conditions du présent contrat.

Restrictions :

Toute ingénierie inverse, toute décompilation ou tout désassemblage du logiciel est interdit, sauf dans le cas où la loi applicable le permet. Il est interdit d'utiliser, copier, modifier, altérer, louer ou transférer le logiciel, sa documentation connexe ou toute copie de ceux-ci, en entier ou en partie, sauf disposition expresse stipulée par le présent accord. Vous ne pouvez pas exporter le logiciel en contravention de toute loi d'exportation applicable, américaine ou autre.

Avis concernant le logiciel libre

Des parties du présent produit utilisent du logiciel basé sur les conditions pertinentes de la GPL (licence publique générale) et/ou la LGPL (licence publique générale limitée) de la Fondation pour le logiciel libre. Veuillez lire toutes les informations de licence et les avis de droits d'auteur qui s'appliquent au logiciel libre utilisé par ce produit. Ces informations sont disponibles sur la page Web indiquée ci-après :
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Dans les trois (3) ans qui suivent la livraison du présent produit, Panasonic System Networks Co., Ltd. s'engage à donner à tout tiers qui nous contacte aux coordonnées indiquées ci-après, une copie lisible par une machine du code source correspondant et les avis de droits d'auteur couverts par la GPL et la LGPL, et ce moyennant un prix qui ne dépasse pas le prix de la distribution physique du code source code. Veuillez remarquer que le logiciel sous la licence GPL et/ou LGPL n'est pas sous garantie.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect

Avis de non-responsabilité

Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") ne saura être tenu responsable d'éventuelles pertes de données ou d'autres dommages-intérêts directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit. Ce produit peut télécharger, stocker, faire suivre et recevoir du contenu supplémentaire, tel que les applications, les tonalités de sonnerie, des renseignements sur les contacts et des fichiers multimédia. L'utilisation de ces types de contenu peut être limitée ou interdite par les droits de tiers, y compris, sans s'y limiter, les limitations imposées par les droits d'auteur applicables. Vous êtes entièrement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou faites suivre en utilisant ce produit ; Panasonic n'est pas responsable de ce type de contenu ou de son utilisation. Avant d'utiliser ce type de contenu, il vous appartient de vérifier que l'usage que vous comptez en faire est autorisé et/ou autorisée par la licence applicable.

Panasonic ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de tout contenu supplémentaire ou de contenu de tout tiers. En aucun cas, Panasonic ne sera responsable de toute utilisation inappropriée de contenu supplémentaire ou de contenu de tout tiers par ce produit ou son utilisateur. Le présent document et toute la documentation associée au produit peut faire référence aux services et applications qui sont fournis par des tiers. L'utilisation de ces services ou programmes peut nécessiter un enregistrement avec le fournisseur tiers et elle peut être soumise à des conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications dont l'accès passe par un site Web d'un tiers, veuillez lire préalablement les conditions d'utilisation du site Web en question ainsi que la politique applicable en matière de protection de la vie privée.

Spécifications

Connectivité
- DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0 : télécommunications numériques sans fil améliorée 6,0)
- Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth : version 3.0, catégorie 2
- USB : version 2.0

Gamme de fréquence
- DECT : 1,92 GHz à 1,93 GHz
- Wi-Fi : 2,412 GHz à 2,462 GHz (canaux 1 à 11)

Puissance de sortie RF
- DECT : 115 mW (puissance de transmission de crête)
- Wi-Fi : 25 mW (puissance de transmission de crête)

Système d'exploitation du combiné
- Android™ 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Matériel
- Écran : couleur TFT 3,5-pouces (HVGA : 320 × 480 pixels), écran tactile capacitif
- Caméra frontale : 0,3 M
- Carte mémoire : microSD, microSDHC jusqu'à 32 Go (vendu séparément)

Batterie
- Lithium Ion (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mAh

Autonomie en communication
- Appels sur ligne terrestre : jusqu'à 10 heures

Autonomie en veille
- Jusqu'à 220 heures

Alimentation
- 120 V c.a., 60 Hz

Consommation d'énergie par le poste de base
- Veille : environ 0,4 W
- Maximum : environ 0,8 W

Consommation d'énergie par le chargeur
- Veille : environ 0,1 W
- Maximum : environ 4,0 W

Conditions ambiantes
- 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 20 à 80 % humidité relative de l'air (sec)

Conditions de chargement
- 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F)

Préparation du poste de base

① Insérer la prise de l'adaptateur secteur solidement dans le poste de base.

② Rangez le cordon en l'enroulant autour du crochet.

③ Brancher l'adaptateur secteur sur la prise de courant.

④ Insérer le cordon de ligne téléphonique dans le poste de base et à la prise téléphonique à ligne simple (RJ11C) jusqu'à entendre un clic.

⑤ **Uniquement pour les abonnés au service DSL/ADSL :** Connecter votre filtre DSL/ADSL (vendu séparément).

Nota :

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226, fourni.
- N'utiliser que le cordon de ligne téléphonique fourni.

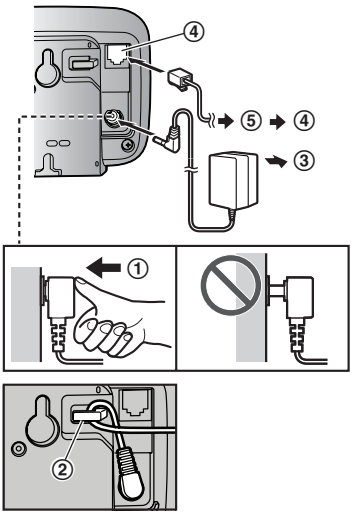

Préparation du chargeur

① Insérer la prise de l'adaptateur secteur dans l'appareil jusqu'à entendre un clic.

② Brancher l'adaptateur secteur sur la prise de courant.

Nota :

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226K, fourni.

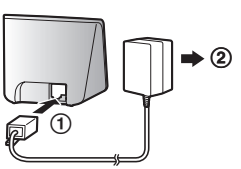

Préparation du combiné

Insertion d'une carte microSD et de la batterie

Une carte microSD (vendu séparément) vous permet d'étendre les capacités de stockage du combiné.

Important :

- Lors du retrait de la batterie, il faut s'assurer d'éteindre d'abord le combiné.
- Pour éviter la perte de données ou le mauvais fonctionnement, éviter d'endommager, de manipuler sans prudence ou de court-circuiter les contacts dorés de la carte microSD.

1 Retirer le couvercle du combiné.

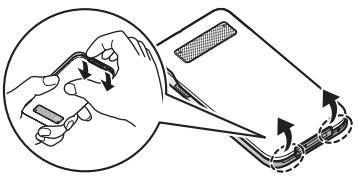

2 Ouvrir le couvercle de la carte microSD en le faisant glisser vers le côté le plus proche du combiné (①) puis en le soulevant (②).

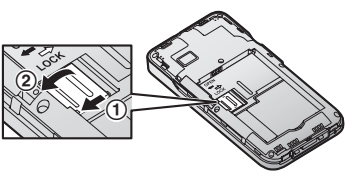

3 Insérer la carte microSD avec les contacts dorés faisant face vers le bas, fermer le couvercle de la carte microSD (①), puis faire glisser doucement le couvercle vers le côté opposé du combiné (②).

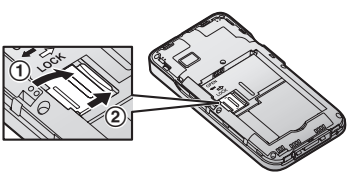

4 Insérer la batterie (①) et l'abaisser dans le combiné (②).

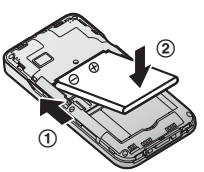

5 Attacher le couvercle.

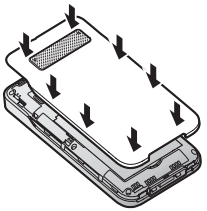

Chargement du combiné

Charger le combiné pendant environ 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Le voyant de charge (①) s'allume lorsque le combiné se charge et s'éteint quand le combiné est pleinement chargé.

Important :

- Si le combiné est placé sur le chargeur pendant une conversation téléphonique, l'appel n'est pas déconnecté.

Placer le combiné sur le chargeur.

ou

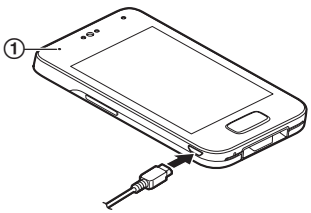

Connecter un câble USB (vendu séparément) directement au combiné.

Icône de niveau de charge de la batterie

Quand l'écran est allumé, l'icône de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge de la batterie tel qu'indiqué ci-après.

Presque déchargée — Pleinement chargée

Nota :

- Quand le combiné se charge, ϟ est affiché à l'intérieur de l'icône de la batterie.

- Il est également possible de vérifier le pourcentage de batterie restante. À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Batterie]**.

Renseignements sur l'alimentation et le chargement

Connexion de l'adaptateur secteur

- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)
- L'adaptateur secteur devrait être branché dans une prise de courant montée verticalement ou installée dans un plancher. Ne pas brancher l'adaptateur dans une prise de courant montée dans un plafond car le poids de l'adaptateur pourrait en causer le débranchement.

Panne de courant

- Cet appareil ne fonctionne pas lors d'une panne de courant. Il est recommandé de raccorder un téléphone câblé (sans adaptateur secteur) sur la même ligne téléphonique ou sur la même prise en utilisant un adaptateur en té.

Utilisation et remplacement de la batterie

- N'utiliser que la batterie fournie. Pour le remplacement, utiliser uniquement la batterie rechargeable Panasonic indiquée en p. 3.
- La batterie peut gonfler quand elle arrive à la fin de sa vie utile. Cela dépend des conditions d'utilisation et ne pose pas de problème.

Charge de la batterie

- Il est normal pour le combiné de devenir un peu chaud durant la recharge.
- Nettoyer une fois par mois les contacts sur le combiné, le poste de base et le chargeur avec un chiffon doux et sec. Avant de nettoyer l'appareil, le déconnecter de la prise secteur et de toute ligne téléphonique. Effectuer ce nettoyage plus souvent si l'appareil est exposé à des matières grasses, la poussière ou une humidité élevée.

Économie de la batterie

- La durée d'utilisation du combiné avant le déchargement de la batterie varie en fonction de la façon dont il est utilisé. Chacune des astuces suivantes peut contribuer à économiser la batterie.
  - Éteindre l'écran quand le combiné n'est pas utilisé (p. 17).
  - Utiliser le panneau de contrôle (p. 20) pour éteindre les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth du combiné.
  - Quand vous n'êtes pas à la maison, utiliser le panneau de commande (p. 20) pour désactiver la connexion DECT du combiné au poste de base. Remarquer que si la connexion n'est pas réactivée quand vous arrivez à la maison, vous ne pourrez pas utiliser le combiné pour passer ou recevoir des appels.

Découvrir votre système téléphonique

Aperçu du combiné

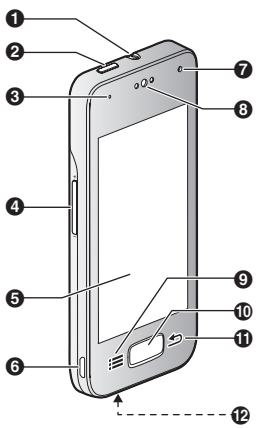

❶ Prise pour casque téléphonique
❷ Bouton d'alimentation
❸ Voyant de recharge
❹ Bouton de volume (+ et −)
❺ Écran tactile
❻ Prise micro USB
❼ Caméra frontale
❽ Récepteur
❾ Bouton ☰ (menu)
❿ Bouton Accueil
⓫ Bouton ↩ (Retour)
⓬ Microphone

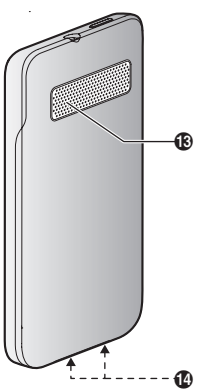

⓭ Haut-parleur
⓮ Contacts de recharge

Bouton Accueil

Il est possible d'afficher l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur le bouton Accueil.

Boutons de navigation

Bouton ☰ **(Menu) :** affiche une liste d'options disponibles dans l'écran actuel.
↩ **Bouton (précédent) :** Retourne à l'écran précédent ou ferme la boîte de dialogue actuelle, le menu, le clavier tactile, etc.

Nota :

- Les boutons ☰ et ↩ sont affichés dans la plupart des écrans. Ils sont en bas du combiné à côté du bouton Accueil et ils se désactivent si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps. Pour afficher les boutons ☰ et ↩ quand ils sont éteints, appuyer simplement sur la zone du combiné où ces boutons s'affichent normalement.

Aperçu du poste de base

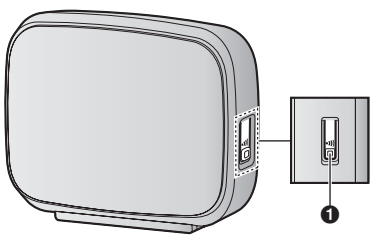

❶ Bouton [•))] (Localisateur)
Les combinés enregistrés auprès du poste de base sonneront quand ce bouton est appuyé. Cela peut être utile quand il faut retrouver un combiné égaré.

Mise sous/hors tension du combiné

Pour allumer le combiné, appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné. Si l'écran verrouillé s'affiche, déverrouiller cet écran (p. 17).
Pour désactiver le combiné, appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné puis taper sur **[Éteindre]** → **[OK]**.

Nota :

- La première fois que vous allumez le combiné, l'assistant de configuration s'affiche (p. 18).

Allumer et éteindre l'écran

Il est possible d'éteindre l'écran pour conserver la batterie et pour éviter le fonctionnement accidentel. Quand l'écran est éteint, vous pouvez toujours recevoir des appels, messages, etc. Toutes les applications qui ont été utilisées quand l'écran a été éteint continuent à fonctionner.
Pour allumer et éteindre l'écran, appuyer sur le bouton de mise en marche situé en haut du combiné. Il est également possible d'allumer l'écran en appuyant sur le bouton Accueil.

Déverrouillage de l'écran

Quand l'écran est allumé, l'écran de verrouillage peut être affiché. Cet écran empêche l'actionnement involontaire du combiné. Quand l'écran de verrouillage par défaut s'affiche, vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de verrouillage vers l'icône de déverrouillage ou vers l'icône de l'action désirée.

Assistant de configuration

La première fois que vous allumez le combiné, l'assistant de configuration vous invite à configurer les réglages suivants. Suivre les instructions à l'écran et configurer chacun des éléments suivants selon vos préférences.

1 Choisir la langue.

2 Configurer les réglages de la date et de l'heure.

3 Choisir le paramètre désiré pour le réglage automatique de l'heure.
- Si vous choisissez **[Utiliser l'heure du réseau]**, une connexion Internet est requise pour que le combiné puisse régler la date et l'heure automatiquement.

4 Ajouter ou créer un compte Google.

5 Configurer les paramètres Wi-Fi (cette option s'affiche uniquement si vous choisissez de configurer un compte Google).

Nota :

- Certains éléments peuvent être affichés en anglais même si le choix de la langue est différent.

Configuration d'un compte Google

La synchronisation de votre combiné avec votre compte Google est une façon facile de synchroniser les contacts et d'autres informations entre différents appareils, comme des ordinateurs ou des téléphones intelligents, et le combiné de votre système téléphonique. Par exemple, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour ajouter des contacts à votre compte Google, puis configurer le combiné à se synchroniser avec votre compte Google. Vos contacts seront automatiquement téléchargés sur votre combiné.
L'assistant de configuration vous invite à ajouter les informations de votre compte Google existant au combiné ou de créer un nouveau compte. Vous pouvez sauter cette étape si vous le désirez. Pour configurer les paramètres du compte Google plus tard, consulter p. 44.

Nota :

- Une connexion Internet est requise pour configurer un compte Google. Si vous choisissez d'utiliser ou de créer un compte Google pendant l'assistant de configuration, vous serez invité à entrer les informations Wi-Fi pour que le combiné puisse se connecter à Internet.

Paramètres Wi-Fi

Si vous avez un routeur sans fil et une connexion Internet, vous pouvez configurer le combiné de manière à se connecter à votre réseau Wi-Fi et d'accéder à Internet pour la synchronisation de votre combiné avec votre compte Google en utilisant l'application **[Navigateur]** pour afficher des pages Web, etc. Si l'assistant de configuration vous invite à entrer les informations Wi-Fi, utiliser la procédure suivante. Pour configurer ces paramètres plus tard, voir p. 44.

1 Sélectionner un réseau Wi-Fi.
- Si le réseau Wi-Fi désiré ne s'affiche pas, il se peut que vous deviez entrer le nom du réseau (aussi appelé le "SSID") manuellement. Consulter p. 44 pour des informations supplémentaires sur le dépannage.

2 Entrer le mot de passe si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi qui est protégé.

3 Taper sur **[Se connecter]**.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est l'écran principal à partir duquel vous pouvez lancer des applications, telles que le téléphone, la caméra et le navigateur Web, ainsi que consulter des widgets mobiles. Il est disponible à tout moment et peut être affiché par simple touche sur le bouton d'accueil. Il est possible de personnaliser l'écran d'accueil pour répondre à vos besoins, et d'ajouter, déplacer et supprimer des éléments selon votre choix.

Navigation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil contient plusieurs pages d'icônes d'applications et de widgets. Faire glisser l'écran vers la gauche et la droite pour afficher d'autres pages. Pour ouvrir une application, taper sur son icône.

Déplacement d'un élément sur l'écran d'accueil

1 Appuyer longuement sur l'élément.

2 Faire glisser l'élément au nouveau emplacement.
- Il est possible de déplacer l'élément à une autre page en le faisant glisser au bord gauche ou droit de l'écran.

Utilisation de la liste d'applications

La liste d'applications vous donne accès à tous les widgets et applications qui sont stockés sur le combiné. Vous pouvez afficher la liste d'applications en tapant sur ⋮⋮⋮ de l'écran accueil. De façon similaire à l'écran d'accueil, la liste d'applications contient aussi plusieurs pages que vous pouvez consulter en faisant glisser l'écran vers la gauche et la droite.
Utiliser la procédure suivante pour ajouter un article de la liste d'applications à l'écran d'accueil.

1 Naviguer à la page de l'écran d'accueil où vous souhaitez ajouter une application ou un widget, puis taper sur ⋮⋮⋮.

2 Naviguer à la page de la liste d'applications qui contient l'article désiré.

3 Appuyer longuement sur l'élément.
- L'écran passe à l'écran d'accueil.

4 Faire glisser l'élément et le déposer sur l'écran d'accueil.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

1 Appuyer longuement sur l'élément.

2 Faire glisser l'élément et le déposer sur **[Supprimer]** en haut de l'écran.

État et notifications

Barre d'état

La barre d'état s'affiche en haut de l'écran du combiné lors de l'utilisation de la plupart des applications. Elle affiche l'heure et fournit des icônes et d'autres indicateurs qui vous informe de l'état de la batterie du combiné, la puissance du signal réseau ainsi que certaines fonctions du combiné.

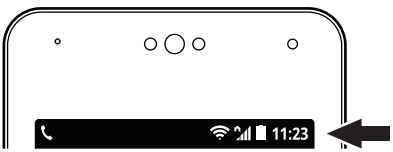

Consulter p. 56 pour une liste des icônes d'état les plus utilisées et leurs significations.

Panneau de notifications

Le panneau de notifications fournit des informations détaillés concernant les courriels à l'arrivée, les appels manqués, les événements de calendrier, etc. Vous pouvez ouvrir le panneau de notifications en faisant glisser votre doigt sur l'écran du haut vers le bas. Pour fermer le panneau de notifications, faire glisser votre doigt sur l'écran du bas vers le haut. Quand le panneau de notifications est ouvert, il est possible de taper sur une notification et d'ouvrir l'application correspondante, et certaines notifications peuvent être supprimées en les faisant glisser vers la gauche ou la droite.
Consulter p. 57 pour une liste d'icônes de notification les plus utilisées et leurs significations.

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est affiché en haut du panneau de notifications et vous permet de modifier les paramètres de certaines fonctions rapidement sans basculer à un autre écran. Il suffit de taper sur les icônes de fonction qui sont affichées dans le panneau de contrôle pour consulter les différents paramètres qui sont disponibles. Il est possible de voir plus de paramètres en faisant glisser le panneau de contrôle vers la gauche et la droite.

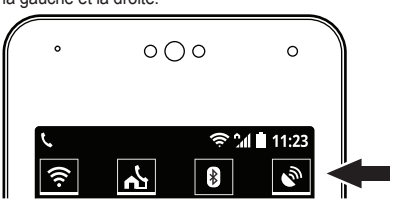

Consulter p. 58 pour une liste des paramètres disponible dans le panneau de contrôle.

Application Ligne terrestre

L'application **[Ligne terrestre]** s'affiche par défaut sur l'écran d'accueil du combiné et permet d'accéder aux fonctions les plus utilisées du système téléphonique.

Cette icône permet de passer intercommunications

Cette icône permet de modifier certaines fonctions de votre système téléphonique

Cette icône permet d'utiliser le répondeur du système téléphonique (uniquement le modèle KX-PRX120)

Cette icône permet de consulter le journal d'appels du poste de base

Cette icône permet d'utiliser la fonction de localisateur de clés du poste de base

Démarrage de l'application [Ligne terrestre]

Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

Pour faire des appels

Il est possible d'utiliser l'application **[Téléphone]** pour passer et recevoir des appels, consulter le journal des appels et utiliser les services fournis par votre fournisseur de service téléphonique.
L'application **[Téléphone]** comporte les onglets suivants.

Utilisé pour composer des numéros manuellement, passer des intercommunications, etc.

Utilisé pour vérifier le journal d'appels (p. 25).

Utilisé pour rechercher une personne rapidement parmi vos contacts (p. 28).

Important :

- Quand le combiné est connecté au poste de base, s'affiche dans la barre d'état. Si cette icône ne s'affiche pas, le combiné ne peut pas passer ou recevoir des appels.
- Si le combiné est placé sur le chargeur pendant une conversation téléphonique, l'appel n'est pas déconnecté.

Composition manuelle

1. Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.
2. Sélectionner l'onglet en haut de écran.
3. Saisir le numéro de téléphone puis taper sur en bas de l'écran.
   - Pour supprimer un numéro, taper sur .
   - Pour entrer une pause de composition, taper et maintenir la touche *.
4. Quand vous aurez terminé l'appel, taper sur pour le terminer.

Recherche pendant la composition manuelle

Au fur et à mesure que vous tapez des chiffres sur le clavier, le combiné recherche des éléments du journal d'appels et du répertoire qui correspondent aux chiffres composés. Vous pouvez consulter les éléments correspondants aux chiffres composés en tapant sur l'icône , et vous pouvez appeler un élément en tapant sur l'icône en face de celui-ci.

Appeler un contact

Il est possible d'ajouter des contacts au combiné en les ajoutant manuellement (voir p. 28) ou en synchronisant le combiné avec votre compte Google (voir p. 44).

1. Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.
2. Sélectionner l'onglet en haut de écran.
3. Taper sur le contact désiré.
4. Quand vous aurez terminé l'appel, taper sur pour le terminer.

Ajout d'un numéro téléphone à vos contacts pendant sa composition

1 Après avoir composé un numéro manuellement, taper sur .

2 **Pour ajouter le numéro à un contact existant :**
→ Taper sur le contact désiré.
Pour ajouter le numéro à un nouveau contact :
→ Taper sur **[CRÉER UN NOUVEAU CONTACT]**.

3 À l'invite, suivre les instructions à l'écran pour déterminer où le contact sera enregistré.
- Les contacts peuvent être stockés dans la mémoire du combiné ou synchronisés avec votre compte Google.
- Taper sur **[Ajouter un compte]** (si cette option est affichée) si vous souhaitez enregistrer un compte Google auprès du combiné. Vous pouvez également enregistrer un compte plus tard (p. 44).

4 Entrer ou modifier les informations au besoin et taper sur **[OK]**.

Utilisation d'autres fonctions pendant un appel

Fonction mains libres

Taper sur pour activer la fonction mains libres pendant un appel. Pour remettre le récepteur en circuit, appuyer de nouveau sur .

Réglage du volume sur le récepteur ou le haut-parleur

Appuyer sur la touche volume haut (+) et bas (−) de façon répétée pendant un appel.

Silence

Taper sur pendant un appel pour mettre le microphone du combiné en sourdine pour que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre. Taper de nouveau sur pour désactiver la sourdine.

Garde

Taper sur ❙❙ pendant un appel pour mettre un appel en garde pour que vous et votre interlocuteur ne puissiez pas vous entendre l'un l'autre. Taper de nouveau sur ❙❙ pour retourner à l'appel.
- Le combiné déclenche une alarme si un appel est en garde pendant 9 minutes. Si l'appel reste en garde, l'alarme retentit de nouveau 30 secondes plus tard (c.-à-d. après 9 minutes et 30 secondes de temps de mise en garde). L'appel est déconnecté 30 secondes plus tard s'il reste toujours en garde (c.-à-d. après 10 minutes de mise en garde).

Touche commutateur

Taper sur **[FLASH]** pour utiliser la fonction Appel en attente et répondre à un second appel ou pour alterner entre deux appels (p. 25). Au besoin, vous pouvez modifier la durée de la temporisation (p. 42).

Utilisation temporaire de la composition par tonalité (pour les utilisateurs du service de composition par impulsions/cadran)

Appuyer sur * pour commuter entre le mode de composition par tonalité et puis composer le numéro désiré.

Activation de l'écran pendant un appel

Le détecteur de proximité du combiné détecte quand vous soulevez le téléphone à votre oreille et éteint automatiquement l'écran. Cela conserve la batterie et empêche toute activation involontaire de l'écran pendant un appel. L'écran s'allume de nouveau quand le combiné est éloigné de votre oreille.
Vous pouvez également activer et désactiver l'écran manuellement pendant un appel en appuyant sur le bouton de mise en marche en haut du combiné.

Nota :

- Si l'écran est désactivé pendant un appel, la communication ne sera pas coupée.

Clavier

Taper sur pendant un appel si vous devez saisir des numéros, par exemple lorsque vous naviguez le système de menu d'un centre d'appel. Taper sur pour cacher le clavier.

Pour répondre à des appels

Pour répondre à un appel

1 Quand un appel est reçu, taper sur l'icône et le faire glisser vers l'icône .

2 Taper sur pour terminer l'appel.

Pour choisir de ne pas répondre à un appel

Quand un appel est reçu, taper sur l'icône et le faire glisser vers l'icône . La sonnerie du combiné cesse.

Volume sonnerie

Appuyer sur la touche de volume (+) et (−) de façon répétée pour ajuster le volume de la sonnerie.
Quand le combiné sonne, appuyer sur la touche + ou - pour désactiver la sonnerie de façon temporaire.

Modification rapide de la sonnerie et des réglages audio

1 Appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné pour allumer le combiné.

2 Choisir le profil audio désiré.

Choisit le profil audio **[Silencieuse]**. La sonnerie est désactivée.

Choisit le profil audio **[Général]**. Votre sonnerie personnalisée et vos réglages audio sont utilisés (p. 39).

Nota :

- Pour des détails sur les sonneries et les réglages audio, voir p. 39.

Répondre à un second appel (appel en attente)

Si vous recevez un second appel lors d'une conversation téléphonique, le combiné vous en avertira en émettant une tonalité d'Appel en attente. Si des données sur le demandeur sont aussi reçues, vous pouvez confirmer les données à l'écran et décider si vous souhaiter répondre au second appel.

Important :

- Vous aurez peut-être besoin de souscrire un abonnement au service d'Appel en attente auprès de votre fournisseur de service pour répondre à l'appel. Consulter votre fournisseur de service pour des informations sur cette fonction.

1 Quand vous entendez la tonalité d'appel en attente, taper sur **[FLASH]**.

2 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyer de nouveau sur **[FLASH]**.

Utilisation du journal d'appels

Le combiné et le poste de base maintient chacun un journal de vos appels, vous permettant de consulter la liste de vos appels. Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer chaque type d'appel stocké dans les journaux d'appel.

Important :

- Le service Affichage du demandeur est requis pour inclure les appels manqués et reçus dans le journal d'appels (p. 44).

Journal d'appels	Icônes	Signification
Journal d'appels du combiné*1	↙ (bleu)	Appel manqué
		Appel pris
	↗ (vert)	Appel sortant
Journal d'appels du poste de base	↙ (rouge)	Appel manqué
	↙ (bleu)	Appel pris ou manqué qui a été confirmé

*1 Le journal d'appels du combiné ne peut enregistrer que les appels qui sont reçus quand le combiné est connecté au poste de base.

Vérification de vos appels manqués

Quand un appel a été manqué, s'affiche dans la barre d'état et le panneau de notifications. Pour consulter l'appel manqué, ouvrir le panneau de notifications (p. 20) et taper sur la notification de l'appel manqué.

Utilisation du journal d'appels sur combiné

Passer un appel depuis le journal d'appels du combiné

1. Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.
2. Sélectionner l'onglet en haut de écran.
3. Choisir le type d'appels que vous souhaitez consulter en tapant sur l'onglet désiré.
4. Taper sur l'icône en face du numéro de téléphone ou du nom de la personne que vous souhaitez appeler.
5. Quand vous aurez terminé l'appel, taper sur pour le terminer.

Ajout d'informations du journal d'appels du combiné à vos contacts

1. Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.
2. Sélectionner l'onglet en haut de écran.
3. Choisir le type d'appels que vous souhaitez consulter en tapant sur l'onglet désiré.
4. Taper sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone que vous souhaitez ajouter à vos contacts puis taper sur **[Ajouter aux contacts]**.
   - **[Ajouter aux contacts]** ne s'affiche pas si l'enregistrement du journal d'appels a déjà été ajouté à vos contacts.
5. **Pour ajouter le numéro à un contact existant :**
   → Taper sur le contact désiré.
   Pour ajouter le numéro à un nouveau contact :
   → Taper sur **[CRÉER UN NOUVEAU CONTACT]**.
6. À l'invite, suivre les instructions à l'écran pour déterminer où le contact sera enregistré.
   - Les contacts peuvent être stockés dans la mémoire du combiné ou synchronisés avec votre compte Google.
   - Taper sur **[Ajouter un compte]** (si cette option est affichée) si vous souhaitez enregistrer un compte Google auprès du combiné. Vous pouvez également enregistrer un compte plus tard (p. 44).
7. Entrer ou modifier les informations au besoin et taper sur **[OK]**.

Effacement du journal d'appels du combiné

1. Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.
2. Sélectionner l'onglet en haut de écran.
3. Choisir le type d'appels que vous souhaitez consulter en tapant sur l'onglet désiré.
4. Taper sur → **[Supprimer]**.

5 Sélectionner les enregistrements désirés.
- Taper sur pour sélectionner tous les enregistrements. Taper sur pour enlever la sélection de tous les enregistrements.

6 Taper sur → **[OK]**.

Utilisation du journal d'appels du poste de base

Passer un appel depuis le journal d'appels du poste de base

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Liste du registre d'appels]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur l'icône en face du numéro de téléphone ou du nom de la personne que vous souhaitez appeler.

4 Quand vous aurez terminé l'appel, taper sur pour le terminer.

Suppression du journal d'appels du poste de base

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Liste du registre d'appels]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 **Pour supprimer les informations relatives à un seul appel :**
→ Sélectionner l'appel en question puis taper sur → **[Supprimer du journal]**.
Pour effacer les informations relatives à tous les appels :
→ Taper sur → **[Supprimer tous les appels]** → **[OK]**.

Modification du numéro d'un demandeur avant son rappel

Il est possible de modifier un numéro de téléphone qui figure dans le journal d'appels du poste de base en ajoutant le code interurbain "1" ou en retirant le code régional.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Liste du registre d'appels]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone désiré puis taper sur → **[Modifier num. avant appel]**.

4 Taper sur **[Modifier]** à répétition jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré.

Ajout de contacts

Vous pouvez utiliser l'application **[Contacts]** pour stocker toutes les informations de contact dans le combiné. Les enregistrements (aussi appelés "contacts") contiennent les informations sur vos amis, votre famille et vos collègues, telles que leurs adresses, numéros de téléphone et adresses de courriel.

Nota :

- Si vous avez un compte Google et une connexion Internet, vous pouvez synchroniser vos contacts avec le combiné automatiquement (p. 44).

Ajout manuel d'un contact

1 Taper sur **[Contacts]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur .

3 À l'invite, suivre les instructions à l'écran pour déterminer où le contact sera enregistré.
- Les contacts peuvent être stockés dans la mémoire du combiné ou synchronisés avec votre compte Google.
- Taper sur **[Ajouter un compte]** (si cette option est affichée) si vous souhaitez enregistrer un compte Google auprès du combiné. Vous pouvez également enregistrer un compte plus tard (p. 44).

4 Entrer toutes les informations qui vous sont nécessaires.
- Pour ajouter une image, taper sur l'icône de l'image.
- Pour annuler les modifications que vous avez apportées, taper sur ☰ → **[Ignorer]** → **[OK]**. Noter que si vous tapez sur ↩, les modifications seront enregistrées.
- Pour ajouter de nouvelles informations de contact à un contact existant, taper sur ☰ → **[Joindre]**.

5 Taper sur **[OK]**.

Nota :

- Si vous stockez des numéros de téléphone domestiques et/ou internationaux parmi vos contacts en utilisant "+" et le code pays, stocker les codes de conversion des numéros de téléphone dans le poste de base pour que ces numéros de téléphone soient composés correctement (p. 42).

Ajout de vos propres informations à vos contacts

1 Taper sur **[Contacts]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Configurer mon profil]**.
- Si **[Configurer mon profil]** n'est pas affiché, taper sur le contenu affiché sous **[MOI]**, puis taper sur ☰ → **[Modifier]**.

3 Entrer toutes les informations qui vous sont nécessaires.

4 Taper sur **[OK]**.

Appeler des contacts

Rechercher un contact

1 Taper sur **[Contacts]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur puis entrer le texte à rechercher.
- Vous pouvez également faire défiler le curseur sur le côté droit de l'écran pour rechercher un contact selon sa première lettre.

Appeler ou envoyer un courriel à un contact

1 Taper sur **[Contacts]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur le nom du contact puis sélectionner la méthode de communication désirée.

Gérer vos contacts

Modifier un contact

1 Taper sur **[Contacts]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Sélectionner le contact désiré puis taper sur → **[Modifier]**.

3 Modifier les informations selon vos besoins.

4 Taper sur **[OK]**.

Effacer un contact

1 Taper sur **[Contacts]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Sélectionner le contact souhaité puis taper sur → **[Supprimer]** → **[OK]**.

Composition rapide

Il est possible d'associer des numéros de téléphone stockés parmi vos contacts aux touches de composition 2 à 9, puis de composer ces numéros de téléphone en appuyant longuement sur les touches de composition dans l'application **[Téléphone]**.

1 Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur → **[Numérotation abrégée]**.

3 Sélectionner un emplacement de composition rapide non utilisé.
- Pour effacer une définition de composition rapide, taper sur → **[Retirer]**.

4 Sélectionner le contact désiré.

Fonctions d'enregistrement de messages

Les fonctions suivantes peuvent enregistrer des messages après un appel manqué.
– Le répondeur du poste de base (uniquement le modèle KX-PRX120 ; décrit dans cette section)
– le service de messagerie de votre fournisseur de service téléphonique (p. 45)

Répondeur

Le répondeur du poste de base peut répondre à des appels après un certain nombre de coups de sonnerie. Quand le répondeur prend un appel, il lit un message réponse et peut enregistrer des messages laissés par le demandeur. Les messages sont stockés dans le poste de base, et vous pouvez les lire en utilisant un combiné de la maison ou à distance avec un téléphone externe. Le répondeur ne peut pas prendre des appels si une communication est en cours qui utilise le téléphone.

Capacité d'enregistrement

Le temps total alloué à l'enregistrement est d'environ 37 minutes. Un maximum de 64 messages peuvent être enregistrés.

Nota :

- Si la mémoire d'enregistrement se remplit complètement, les développements suivants surviennent.
  – **[Mémoire pleine]** sera affiché quand le répondeur est activé ou désactivé.
  – Une tonalité est émise.
  – Un message vocal annonçant que la mémoire est pleine se fait entendre.
  – Si vous utilisez un message réponse préenregistré, le poste de base répondra aux appels mais utilisera un message préenregistré différent qui prie les demandeurs de rappeler ultérieurement. (Si vous avez enregistré un message réponse personnalisé, il sera toujours utilisé.) Aucun nouveau message ne sera enregistré.

Activation et désactivation du répondeur

Le répondeur est activé au moment de l'achat.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Activer ou désactiver le commutateur **[Réponse]**.
- s'affiche dans la barre d'état quand le répondeur est activé.

Messages réponse

Enregistrement d'un message réponse

Par défaut, le répondeur utilise un message réponse préenregistré. Il est possible d'enregistrer un message réponse personnalisé si vous en avez envie.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Message réponse]** → **[Enregistrer le message réponse]**.

4 Taper sur **[OK]** et énoncer votre message après la tonalité.

5 Taper sur ■ pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le nouveau message réponse.
- Le nouveau message réponse est diffusé pour confirmation.

Lecture du message réponse

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Message réponse]** → **[Écoute du message réponse]**.

Effacement du message réponse

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Message réponse]** → **[Réinitialisation au message réponse par défaut]** → **[OK]**.
- Un message réponse préenregistré sera utilisé jusqu'à enregistrement d'un nouveau message.

Écoute des messages

∞ s'affiche dans la barre d'état et le panneau de notifications quand le répondeur a enregistré de nouveaux messages. Vous pouvez accéder au répondeur en tapant sur cette icône dans le panneau de notifications.

Écoute de messages

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.
- Le nombre de messages s'affiche en haut de l'écran.

3 **Pour lire tous les nouveaux messages :**
→ Taper sur **[Écoute d'un un nouveau message]**.
Lecture de tous les messages :
→ Taper sur **[Écoute de tous les messages]**.
Pour lire un message spécifique :
→ Taper sur **[Liste des messages]** puis taper sur ▶ en face du message désiré.

Nota :

- Dans la liste de messages, les cases devant les messages qui ont été lus sont cochées.

Utilisation des commandes de lecture de message

Les commandes suivantes sont disponibles lors de la lecture de messages.

■ Taper sur cette icône pour arrêter la lecture.

⏮ Taper sur cette icône pour passer au message précédent (si cette icône est appuyée pendant les 5 premières secondes de lecture) ou pour répéter le message en cours depuis le début.

⏭ Taper sur cette icône pour passer au message suivant.

Taper sur cette icône pour effacer le message en cours.

Taper sur cette icône pour basculer entre le haut-parleur et le récepteur.

Taper sur cette icône pour rappeler le demandeur. (Service d'affichage du demandeur requis ; voir p. 44)

Modification du numéro de téléphone d'un demandeur avant son rappel

Cette fonction n'est pas disponible lors de la lecture d'un message auquel aucun numéro de téléphone n'est associé.

1 Lire le message désiré.

2 Taper sur ☰ → **[Modifier et appeler]**.
- L'application **[Téléphone]** démarre.

3 Modifier le numéro comme vous le souhaitez puis taper sur .

Suppression des messages

Pour effacer un message, taper sur lors de la lecture du message.

Suppression de tous les messages

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Supprimer tous les messages]** → **[OK]**.

Fonctions de commande à distance

Quand vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez utiliser un téléphone à tonalité pour accéder au poste de base et écouter les messages du répondeur ou modifier les réglages du répondeur. Le guide vocal du poste de base invite l'utilisateur à appuyer sur certaines touches pour exécuter diverses opérations.
Il est possible d'accéder à distance au répondeur en utilisant les méthodes suivantes.

– **Notification de nouveau message :** Le poste de base vous appelle à un numéro de téléphone externe.
– **Accès à distance standard :** Vous pouvez appeler le poste de base quand vous n'êtes pas à la maison.

Aperçu des paramètres de commande à distance

Paramétrage	Méthode de commande à distance	
	Notification de nouveau message	Accès à distance standard
Configuration initiale	p. 34	–
Activer cette fonction	p. 34	–
Modifier le numéro de téléphone de destination pour les notifications	p. 34	–
Réglage de l'utilisation du code de commande à distance	p. 34	–
Définir le code de commande à distance	p. 37 (vendu séparément)	p. 37

Aperçu de la commande à distance

Notification de nouveau message	Accès à distance standard
1 Quand vous n'êtes pas à la maison, le poste de base vous appelle quand un nouveau message est enregistré. **2** Répondre à l'appel. **3** Entrer le code à distance (s'il est requis). **4** Commander le répondeur (p. 35).	**1** Quand vous n'êtes pas à la maison, appeler votre numéro de téléphone. **2** Quand le répondeur prend votre appel, entrer le code de commande à distance. **3** Commander le répondeur (p. 35).

Notification de nouveau message

Quand le répondeur enregistre un message laissé par un demandeur, le poste de base peut appeler le numéro de téléphone que vous définissez puis lire le nouveau message quand vous répondez à cet appel. Il est possible d'affecter un code à distance pour maintenir la confidentialité de vos messages ; si un code de commande à distance a été défini, le poste de base ne lira pas les nouveaux messages si le code correct n'est pas entré.

Important :

- Quand cette fonction est activée, le poste de base appellera le numéro de téléphone spécifié quand il enregistre un message de demandeur. Confirmer que le numéro de téléphone défini pour cette fonction est bien le numéro correct.

Configuration initiale

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Activer le commutateur **[Avis de nouveau message]**.

4 Taper sur **[Avis à]** → **[(Vide)]**.

5 **Pour sélectionner une personne ou un numéro de téléphone parmi vos contacts :**
→ Taper sur **[Répertoire]** puis choisir le contact et numéro de téléphone désirés.
Pour entrer un nom et un numéro de téléphone manuellement :
→ Taper sur **[Clavier de composition]**, entrer un nom ou un numéro de téléphone puis taper sur **[Terminé]**.

Réglage de l'utilisation et l'entrée du code de commande à distance

Si ce paramètre est réglé sur **[Activé]**, il faut entrer le code à distance (p. 37) pour pouvoir accéder à distance au répondeur en utilisant la fonction de notification de nouveau message.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Avis de nouveau message]** → **[Code de commande à distance]**.

4 **Pour obliger l'entrée du code à distance :**
→ Taper sur **[Activé]**. Si vous êtes invité à entrer le code à distance, entrer le code désiré puis taper sur **[OK]**.
Pour supprimer l'obligation d'entrée du code à distance :
→ Taper sur **[Désactivé]**.

Activation et désactivation de la notification de nouveau message

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Activer ou désactiver le commutateur **[Avis de nouveau message]**.

Nota :

- Lors de la commande à distance du répondeur, vous pouvez désactiver la fonction de notification de nouveau message en appuyant sur #9.

Modification de la définition du numéro de téléphone pour la notification de nouveau message

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Avis de nouveau message]** → **[Avis à]**.

4 **Pour modifier le nom et le numéro de téléphone qui sont associés à cette fonction :**
→ Taper sur **[Modifier]**, modifier les informations, puis taper sur **[Terminé]**.

Pour effacer le nom et le numéro de téléphone qui sont associés à cette fonction :
→ Taper sur **[Supprimer]** → **[OK]**.

Répondre à un appel de notification de nouveau message

1 Quand le poste de base appelle le numéro de téléphone externe que vous avez défini, répondre à l'appel et entrer le code à distance après l'invite.

2 Suivre les commandes du guide vocal ou piloter l'appareil à l'aide des commandes à distance (p. 35).

3 L'écoute terminée, raccrocher.

Commande à distances standard

Important :

- Il faut définir le code d'accès à distance pour pouvoir utiliser l'accès à distance standard (p. 37).

1 Composer le numéro de téléphone depuis un téléphone à tonalité.

2 Après le début de la lecture du message réponse, entrer le code de commande à distance.

3 Suivre les commandes du guide vocal ou piloter l'appareil à l'aide des commandes à distance (p. 35).

4 L'écoute terminée, raccrocher.

Guide vocal

Au cours de l'opération de commande à distance, le guide vocal de l'appareil est activé et enjoint l'utilisateur d'appuyer sur 1 pour exécuter une commande donnée ou sur 2 pour écouter d'autres options disponibles.

Nota :

- Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 10 secondes après une invite vocale, l'appareil coupe la communication.

Commande à distance

Vous pouvez appuyer sur les touches de composition pour commander les fonctions du répondeur comme suit.

Touche	Fonctionnement
1	Répéter le message (pendant la lecture)*1
2	Évitement du message (pendant la lecture)
4	Lecture des nouveaux messages
5	Lecture de tous les messages
9	Arrêt de la lecture
0	Mise hors marche du répondeur
# 9	Activer la notification de nouveau message
* 4	Suppression de ce message pendant la lecture
* 5	Suppression de tous les messages

Touche	Fonctionnement
✱#	Terminer la commande à distance et terminer l'appel

*1 Si la touche est appuyée dans les 5 premières secondes de la lecture, le message précédent est lu.

Mise en marche du répondeur à distance

1 Composer le numéro de téléphone depuis un téléphone à tonalité.

2 Laisser le téléphone sonner 15 coups.
- Un bip prolongé est entendu.

3 Entrer le code de commande à distance en moins de 10 secondes après la tonalité prolongée.
- Le répondeur fait entendre le message réponse.
- Il est possible soit de raccrocher, soit d'entrer de nouveau le code de commande à distance pour débuter la commande à distance.

Paramétrage du répondeur

Langue du guide vocal

Il est possible de modifier la langue utilisée pour le guide vocal du répondeur.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Guide vocal]**.

4 Sélectionner la langue désirée.

Nombre de coups de sonnerie

Il est possible de modifier le nombre de fois que le téléphone sonne avant l'activation du répondeur.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Paramétrage]** → **[Nombre de coups de sonneries]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.
- Si vous sélectionnez **[Auto]**, le répondeur répond à la fin du 2e coup de sonnerie quand de nouveaux messages ont été enregistrés, ou à la fin du 5e coup de sonnerie quand il n'y a pas de messages nouveaux. Si vous téléphonez au numéro de votre maison depuis un téléphone externe pour faire l'écoute des nouveaux messages (p. 33), vous savez qu'aucun nouveau message n'a été enregistré lorsque le 3e coup de sonnerie se fait entendre. Il est alors possible de raccrocher sans aucuns frais.

Pour les abonnés au service de messagerie vocale

Pour recevoir des messages vocaux et utiliser le répondeur correctement, veuillez noter ce qui suit :

- Pour utiliser le service de messagerie vocale de votre fournisseur de service téléphonique (p. 45) plutôt que le répondeur de l'appareil, désactiver le répondeur (p. 30).
- Pour utiliser le répondeur du poste de base plutôt que le service de messagerie vocale de votre fournisseur de service téléphonique, veuillez demander au fournisseur de service de désactiver votre service de messagerie.

  Si votre fournisseur de service téléphonique ne peut pas désactiver son système :
  - Régler le paramètre **[Nombre de coups de sonneries]** du répondeur (p. 36) de manière à ce qu'il prenne les appels avant que le service de messagerie vocale ne les prenne. Il est nécessaire de vérifier le paramétrage du nombre de coups de sonnerie requis pour activer le service de messagerie vocale avant de modifier ce paramétrage.
  - Augmenter le nombre de coups de sonnerie requis pour l'activation du service de messagerie de votre fournisseur de service téléphonique, pour que le répondeur du poste de base puisse prendre les appels avant que votre service de messagerie ne les prenne. Au besoin, contacter votre fournisseur de service téléphonique.

Durée d'enregistrement

Ce paramètre détermine la durée d'enregistrement maximal pour chaque demandeur.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Paramétrage]** → **[Durée des messages]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.
- Si vous choisissez **[Message d'accueil seulement]**, le répondeur n'enregistre pas les messages des demandeurs. Taper sur **[OK]** pour enregistrer le paramétrage.
- Si aucun message personnalisé n'a été enregistré et l'option **[Message d'accueil seulement]** est sélectionnée, le répondeur lira le uniquement le message réponse préenregistré qui prie les demandeurs de rappeler ultérieurement. Si vous enregistrez un message personnalisé (p. 30), prier les demandeurs de rappeler ultérieurement.

Code de commande à distance

Le code de commande à distance est un code à 3 chiffres qui doit être entré pour accéder au répondeur à distance en utilisant l'accès à distance standard. Ce code prévient l'écoute des messages par une personne non autorisée. Par défaut, le réglage est sur **[111]**.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Paramétrage]** → **[Code de commande à distance]**.

4 Entrer le code désiré puis taper sur **[OK]**.

Filtrage des appels

Ce paramètre détermine si le combiné peut filtrer des appels quand un demandeur est en train de laisser un message. Lors du filtrage des appels, vous pouvez ajuster le volume en appuyant sur la touche volume (+) et (−) de façon répétée, et vous pouvez prendre l'appel en tapant sur l'icône et en faisant glisser votre doigt vers l'icône .

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Répondeur]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Paramétrage]** → **[Filtrage des appels]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.

Tonalités de sonnerie et paramètres audio

Il est possible de régler la tonalité et le volume de la sonnerie du combiné ainsi que d'autres paramètres audio, et de sauvegarder ces paramètres comme un profil audio. Les profils audio vous permettent de modifier plusieurs paramètres de tonalité de sonnerie et audio facilement.

Sélection d'un profil audio

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Profils audio]**.

2 Taper sur ◯ à côté du profil audio désiré.

Profils audio prédéfinis

– **[Général]** : Il est possible de choisir la tonalité de sonnerie, volume de sonnerie, etc.
– **[Silencieuse]** : La sonnerie est désactivée.
– **[Extérieur]** : Les paramètres du profil **[Général]** sont utilisés. Le volume de la sonnerie est au niveau maximal.

Modification des paramètres audio

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Profils audio]**.

2 Taper sur le nom du profil audio désiré.
- Il est possible de modifier les paramètres du profil audio **[Général]**, mais les autres profils audio par défaut ne peuvent pas être modifiés.

3 Modifier les réglages selon votre choix.

4 Quand les modifications sont terminées, taper sur le bouton Accueil.

Paramètres souvent utilisés

– **[Volumes]** : Vous permet de régler le volume des tonalités de sonnerie et d'autres avis.
– **[Sonnerie d'appel de ligne terrestre]** : Vous permet de choisir la tonalité de sonnerie utilisée pour les appels entrants.
– **[Sons numérotation tactile]** : Détermine si les tonalités des touches sont entendues quand le clavier est utilisé.

Nota :

- La tonalité de touches des intercommunications ne peuvent pas être entendues.

Création d'un profil audio

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Profils audio]** → ⊕.

2 Entrer un nom pour le profil audio puis taper sur **[OK]**.

3 Choisir le nouveau profil audio puis modifier les réglages selon votre choix.

4 Quand les modifications sont terminées, taper sur le bouton Accueil.

Redéfinition les réglages du profil audio

À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Profils audio]** → ↱ → **[OK]**.

Mode de nuit

Le mode de nuit permet de sélectionner une période durant laquelle la sonnerie ne sera pas émise sur le combiné lors de la réception des appels. Cette fonction est très utile pour éviter d'être dérangé par des appels, par exemple pendant les heures de sommeil.

Important :

- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 43).

Activation et désactivation du mode de nuit

1. À partir de l'écran d'accueil, taper sur ⋮☰ → **[Paramètres système]** → **[Profils audio]**.
2. Activer ou désactiver le commutateur **[Mode de nuit]**.

Changement de l'heure de début et de fin

Il est possible de régler l'heure de début et de fin.

1. À partir de l'écran d'accueil, taper sur ⋮☰ → **[Paramètres système]** → **[Profils audio]**.
2. Activer le commutateur **[Mode de nuit]**, puis taper sur **[Mode de nuit]** → **[Début/fin]**.
3. Sélectionner les paramètres désirés puis taper sur **[Définir]**.

Prise automatique des appels

Quand cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant tout simplement en retirant le combiné du chargeur ou en débranchant le câble USB.

1. Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.
2. Taper sur ⋮☰ → **[Paramètres]**.
3. Cocher ou décocher la case **[Communicat. auto]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Blocage des appels entrants (blocage des appels)

Il est possible d'utiliser la fonction de blocage des appels pour bloquer les appels non désirés, les appels de certaines personnes, ou les appels dépourvus de renseignements sur le demandeur (c.-à-d. les appels anonymes). Si un appel est reçu qui répond aux critères de blocage d'appels, le poste de base déconnecte l'appel.

Important :

- Le Service d'affichage du demandeur est requis pour utiliser cette fonction (p. 44).
- Une fois que les numéros de téléphone ont été ajoutés à la liste de demandeurs bloqués, quand le combiné reçoit un appel, il ne sonne pas tant que l'affichage du demandeur n'a pas été reçu et la confirmation que le numéro de téléphone ne figure pas dans la liste de demandeurs bloqués n'a pas eu lieu.

Ajout manuel d'un numéro de téléphone

Il est possible de stocker 100 numéros de téléphone.

Important :

- Pour bloquer les appels d'un numéro, Il faut stocker le numéro de téléphone entier, dont l'indicatif régional.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Appelant interdit]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur ⋮☰ → **[Ajouter à liste num interdits]**.

4 Entrer le numéro de téléphone désiré puis taper sur **[OK]**.

Ajout d'un numéro de téléphone à partir du journal d'appels du poste de base

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Liste du registre d'appels]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur les informations désirées.

4 Taper sur ⋮☰ → **[Ajouter à liste num interdits]** → **[OK]**.

Modification ou effacement d'un numéro de téléphone

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Appelant interdit]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Sélectionner le numéro de téléphone désiré.

4 **Pour modifier le numéro de téléphone :**
→ Taper sur **[Modifier]**, modifier le numéro de téléphone, puis taper sur **[OK]**.
Pour supprimer le numéro de téléphone :
→ Taper sur **[Supprimer]** → **[OK]**.

Blocage des appels anonymes

Vous pouvez utiliser cette fonction pour bloquer des appels dont les données sur le demandeur sont absentes, y compris les appels de demandeurs qui ont bloqué l'identification de leurs données.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Appelant interdit]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Cocher ou décocher la case **[Bloquer les numéros inconnus]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Activation ou désactivation du premier coup de sonnerie

Ce paramètre détermine si le premier coup de sonnerie est entendu quand un appel est reçu. Si votre ligne téléphonique est doté du service d'affichage du demandeur et vous ne souhaitez pas entendre la sonnerie tant que les données sur le demandeur n'ont pas été reçues, désactiver ce paramètre.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Appelant interdit]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Cocher ou décocher la case **[Premier coup de sonnerie]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Codes de conversion de numéros de téléphone

Si vous stockez des numéros de téléphone parmi vos contacts en utilisant "+" et le code pays, stocker les codes de conversion suivants pour les numéros de téléphone dans le poste de base pour que ces numéros de téléphone soient composés correctement.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Conversion de No. tél.]**.

4 Sélectionner un code à modifier, entrer le code (maximum de 4 chiffres) et taper sur **[OK]**.
- **[Code international]** : Il s'agit du préfixe d'appel international qu'il faut composer quand des numéros de téléphone à l'étranger sont composés manuellement.
- **[Code du pays]** : Il s'agit du code pays requis pour joindre votre pays de l'étranger.
- **[Code d'accès national]** : Si vous stockez des numéros de téléphone du même pays que le vôtre dans votre combiné en utilisant "+" et le code pays, alors c'est ce numéro qui doit remplacer le code pays quand un appel national est passé.

Durée de temporisation

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Réglage de la durée de commutation]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.

Mode de la ligne

En règle générale, ce paramétrage ne devrait pas être modifié. Ce paramétrage maintient automatiquement le volume du récepteur au niveau approprié selon l'état actuel de la ligne. Régler le mode ligne à **[A]** lorsque l'état de la ligne est mauvais.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Rég. mode ligne]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.

Réglage tonalité/impulsion

Ce réglage doit correspondre au mode de composition de votre service téléphonique, sinon vous ne pourrez pas passer des appels. (Le réglage par défaut est **[Tonalité]**.)

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Réglage tonalité/impulsion]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.
- **[Impulsions] :** Choisir ce réglage si votre service téléphonique utilise le mode de composition à impulsions (cadran).
- **[Tonalité] :** Choisir ce mode si votre service téléphonique utilise le mode de composition à tonalité.

Langue d'affichage

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Langue & saisie]** → **[Langue]**.

2 Sélectionner la langue désirée.

Nota :

- Certains éléments peuvent être affichés en anglais même si le choix de la langue est différent.

Date et heure

Sélection automatique ou manuelle du réglage de la date et de l'heure

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Date & heure]** → **[Date & heure automatique]**.

2 **Pour régler la date et l'heure automatiquement :**
→ Sélectionner la méthode désirée.
- Si vous choisissez **[Utiliser l'heure du réseau]**, une connexion Internet est requise pour que le combiné puisse régler la date et l'heure automatiquement.

Pour régler la date et l'heure manuellement :
→ Sélectionner **[Désactivé]**.

Réglage manuel de la date et de l'heure

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[Date & heure]**.

2 Vérifier que **[Date & heure automatique]** est réglé sur **[Désactivé]**.

3 **Pour régler la date :**
→ Taper sur **[Régler la date]**, sélectionner la date désirée, puis taper sur **[Définir]**.
Pour régler l'heure :
→ Taper sur **[Régler l'heure]**, sélectionner l'heure désirée, puis taper sur **[Définir]**.

Réglages Wi-Fi

Si vous avez un routeur sans fil et une connexion Internet, vous pouvez configurer le combiné de manière à se connecter à votre réseau Wi-Fi et à utiliser cette connexion Internet pour synchroniser votre combiné avec votre compte Google, en utilisant l'application **[Navigateur]** pour consulter des pages Web, etc.

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ⋮☰ → **[Paramètres système]**.

2 Activer le commutateur **[Wi-Fi]**.

3 Taper sur **[Wi-Fi]**.

4 Sélectionner un réseau Wi-Fi.
- Si le réseau Wi-Fi désiré ne s'affiche pas, il se peut que vous deviez entrer le nom du réseau (aussi appelé le "SSID") manuellement. Consulter p. 44 pour des informations supplémentaires sur le dépannage.

5 Entrer le mot de passe si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi qui est protégé.

6 Taper sur **[Se connecter]**.

Ajout manuel d'un réseau Wi-Fi

Certains routeurs sans fil ne diffusent pas leur disponibilité. Dans ce cas, il faut entrer le nom du réseau (SSID) ainsi que le mot de passe du réseau.

1 À partir de l'écran d'accueil, taper sur ⋮☰ → **[Paramètres système]**.

2 Taper sur **[Wi-Fi]** → **[AJOUTER RÉSEAU]**.

3 Entrer le SSID du réseau Wi-Fi.

4 Sélectionner le type de sécurité du réseau et, au besoin, saisir son mot de passe.

5 Taper sur **[Enregistrer]**.

Compte Google™

Si vous avez un compte Google et une connexion Internet, vous pouvez enregistrer vos informations de compte dans le combiné et synchroniser vos contacts, vos courriels Gmail™, votre calendrier et les données d'autres services de Google avec les données stockées sur votre combiné. Cela constitue une façon pratique de transférer vos contacts au combiné.
Utiliser la procédure suivante pour entrer vos informations de compte Google.

1 À partir de l'écran d'accueil, taper ⋮☰ → **[Paramètres système]** → **[Comptes & synchro]** → **[AJOUTER UN COMPTE]** → **[Google]**.

2 Suivre les instructions indiquées à l'écran.

Prise en charge de l'affichage du demandeur

Le poste de base est compatible avec le service d'affichage du demandeur. L'affichage du demandeur est un service fourni par votre fournisseur de service téléphonique qui peut exiger un abonnement. Communiquer avec votre fournisseur de service téléphonique pour des détails et pour connaître la disponibilité de ce service.

Caractéristiques

Lors de la réception d'un appel, l'affichage du demandeur permet au poste de base de recevoir les données du demandeur de votre fournisseur de service téléphonique. Le poste de base enregistre automatiquement les informations relatives aux 50 derniers demandeurs et stocke ces données dans le journal d'appels du poste de base. Le combiné enregistre aussi les données des appels qui sont reçus quand le combiné est connecté au poste de base.

Affichage des données du demandeur

Si le numéro de téléphone correspond à un numéro de téléphone enregistré parmi les contacts du combiné (p. 28), le nom stocké est affiché et il est enregistré dans le journal d'appels.

Messagerie vocale

La messagerie vocale est un système de réponse électronique qui peut être offert sur abonnement par votre fournisseur de service. Une fois abonné a ce service, le service de messagerie vocale de votre fournisseur de service téléphone répond automatiquement aux appels lorsque la ligne est occupée ou que l'appel n'est pas pris. Les messages sont enregistrés par votre fournisseur de service téléphonique et non pas par votre appareil.
Quand vous avez de nouveaux messages, l'icône ⌾ s'affiche dans la barre d'état et le panneau de notifications si votre fournisseur de service prend en charge le service d'indication de message. Veuillez communiquer avec le fournisseur de service pour obtenir plus de détails.

Important :

- Veuillez bien lire les informations destinées aux abonnés de service de messagerie vocale à la p. 36.
- Uniquement pour le modèle KX-PRX120 : pour utiliser le service de messagerie vocale plutôt que le répondeur de l'appareil, désactiver le répondeur (p. 30).

Définition du numéro d'accès de la messagerie vocale

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Messagerie vocale]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Numéro de messagerie vocale]**.

4 Entrer le numéro d'accès puis taper sur **[OK]** → **[OK]**.

Détection de tonalité de la messagerie vocale

Cette fonction permet au poste de base de détecter les tonalités de messagerie vocale envoyées par votre fournisseur de service téléphonique pour que l'icône ⌾ soit correctement affichée quand de nouveaux messages de messagerie vocale ont été enregistrés.
Désactiver cette fonction dans les situations suivantes :
- Vous ne souscrivez pas au service de messagerie vocale de votre fournisseur de service téléphonique.
- Votre fournisseur de service téléphonique n'émet pas de tonalités de messagerie vocale.
- le téléphone est relié à un autocommutateur privé (PBX).

En cas de doute concernant le réglage approprié, communiquer avec votre fournisseur de service téléphonique.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Messagerie vocale]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Détection de la tonalité de messagerie vocale]**.

4 Sélectionner le paramètre désiré.

Écoute de messages de la messagerie vocale

1 Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Sélectionner l'onglet en haut de écran.

3 Appuyer longuement sur 1.

4 Commander le service de messagerie vocale de votre fournisseur de service téléphonique.
- Communiquer avec votre fournisseur de service pour de plus amples renseignements.

Ajout de combinés

Pour utiliser un combiné et un poste de base ensemble, le combiné doit enregistré auprès du poste de base. Vous pouvez enregistrer jusqu'à un total de 6 combinés auprès du poste de base.

Important :

- Voir p. 4 pour des informations relatives aux combinés recommandés. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles si un modèle de combiné différent est utilisé.

Enregistrement d'un combiné additionnel auprès du poste de base

Le combiné fourni est préenregistré auprès du poste de base.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.

3 **Si une boîte de dialogue est affichée qui vous invite à appuyer sur [•))] sur le poste de base :**
→ Suivre les instructions indiquées à l'écran. Il n'est pas nécessaire de suivre les étapes ci-après.
Si l'écran [Réglages initiaux] s'affiche :
→ Taper sur **[Enregistrement]** → **[Enregistrement d'un combiné]**.
ou
→ Taper sur **[Enregistrement d'un combiné]**.

4 Appuyer longuement sur la touche **[•))]** sur le poste base pendant environ 5 secondes, puis taper sur **[OK]**.
- Si la sonnerie se fait entendre sur tous les combinés enregistrés, appuyer de nouveau sur **[•))]** pour y mettre un terme, puis recommencer cette étape.
- Le combiné émet une tonalité quand l'enregistrement est terminé.

Changement du nom du combiné

Vous pouvez personnaliser le nom de chaque combiné. Cela peut faciliter l'identification des combinés quand vous passez des intercommunications, vous transférez des appels vers d'autres combinés, etc.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Nom du combiné]**.

4 Modifier le nom puis taper sur **[OK]**.

Désenregistrement d'un combiné

Cette procédure supprime l'enregistrement du combiné sélectionné auprès de son poste de base et du combiné lui-même.

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Enregistrement]** → **[Annulation de l'enregistrement]**.

4 Sélectionner le combiné souhaité puis taper sur **[OK]**.

Fonctions d'intercommunication

Pour lancer une intercommunication

Vous pouvez appeler un autre combiné qui est connecté au même poste de base.

1 Taper sur **[Téléphone]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur puis choisir le combiné désiré.
- Vous pouvez personnaliser le nom du combiné (p. 47).

3 Quand vous aurez terminé l'appel, taper sur pour le terminer.

Réception d'une intercommunication

1 Quand un appel est reçu, taper sur l'icône et le faire glisser vers l'icône .
- Pour refuser une intercommunication, taper sur et faire glisser votre doigt vers .

2 Quand vous aurez terminé l'appel, taper sur pour le terminer.

Transfert et partage d'un appel

Il est possible de transférer et partager des appels entre deux combinés qui sont connectés au même poste de base.

1 Lors d'une communication déjà en cours, taper sur .
- L'appel est mis en garde.

2 Sélectionner le combiné désiré.

3 Attendre que l'utilisateur de l'autre combiné réponde à l'appel.
- L'autre combiné sonne pendant 1 minute.
- Pour annuler le transfert et retourner à l'appel, taper sur .

4 **Transfert**
Une fois que l'utilisateur de l'autre combiné prend l'appel, taper sur pour terminer l'intercommunication.
- L'utilisateur de l'autre combiné pourra poursuivre la communication.

Partage
Une fois que l'utilisateur de l'autre combiné prend l'appel, taper sur pour participer à la communication avec l'utilisateur de l'autre combiné.
- L'utilisateur de l'autre combiné pourra poursuivre la communication.

5 Quand vous avez terminé, taper sur pour quitter l'appel.
- Quand les utilisateurs des deux combinés ont quitté l'appel, l'appel est déconnecté.

Entrée en tiers

Si un autre combiné participe à un appel, vous pouvez utiliser votre combiné pour participer à cet appel en entrant en tiers.

1 Quand l'utilisateur d'un autre combiné est en train de participer à un appel, taper sur **[Téléphone]** à partir de l'écran d'accueil ou dans la liste des applications.

2 Sélectionner l'onglet en haut de écran.

3 Taper sur en bas de l'écran.

Nota :

- Il est possible d'empêcher les utilisateurs d'autres combinés de participer à vos appels en activant le mode appel privé (p. 49).

Mode privé

Si l'utilisateur d'un combiné participe à un appel, cette fonction empêche les autres utilisateurs de se joindre à l'appel (p. 48).

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Cocher ou décocher la case **[Mode privé]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Utilisation des localisateurs de clés

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 localisateurs de clés facultatifs auprès de votre système téléphonique (p. 3). En enregistrant un localisateur de clés auprès de votre poste de base puis en l'attachant à un article qui est facilement égaré, tel que les clés de voiture ou de maison, vous pouvez utiliser le combiné pour les retrouver. Quand vous utilisez le mode de recherche du localisateur de clés du combiné, le localisateur de clés émettra un son qui changera quand le combiné s'approche de lui.
Pour obtenir plus d'informations, consulter la documentation fournie avec votre localisateur de clés ou visiter le site Web suivant.
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Enregistrement d'un localisateur de clés

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Localisateur de clés]** → **[Paramétrage]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Taper sur **[Ajouter un nouveau dispositif]** pour un numéro d'emplacement de localisateur de clés disponible (1–4).

4 **Utilisation du localisateur de clés :**
En poussant l'onglet vers la droite (①), retirer le porte-pile (②). Insérer la pile avec la borne positive (⊕) faisant face vers le haut (③), puis fermer le porte-pile (④).
- Confirmer que les bornes de la pile (⊕, ⊖) sont orientées correctement.

- Le localisateur de clés entre automatiquement en mode d'enregistrement et il émet ses tonalités d'enregistrement.

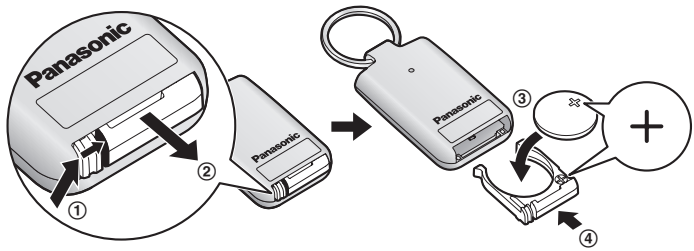

5 Attendre l'émission d'une longue tonalité.

Nota :

- Si les tonalités d'enregistrement ne se font pas entendre ou si l'enregistrement échoue, retirer la pile du localisateur de clés pendant au moins 2 minutes avant de tenter l'enregistrement de nouveau.

Modification du nom d'un localisateur de clés

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Localisateur de clés]** → **[Paramétrage]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Sélectionner le localisateur de clés désiré puis taper sur **[Changer un nom]**.

4 Modifier le nom selon votre choix puis taper sur ↵.

Annulation de l'enregistrement d'un localisateur de clés

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Localisateur de clés]** → **[Paramétrage]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Sélectionner le localisateur de clés voulu puis taper sur **[Désenregistrement]** → **[OK]**.

Recherche d'un localisateur de clés

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Localisateur de clés]** → **[Recherche]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Sélectionner le localisateur de clés voulu.

4 Essayer de localiser le localisateur de clés.
- Pendant qu'il recherche le localisateur de clés, le combiné émet des tonalités et affiche l'intensité du signal (1–5) et le niveau (1–100) du localisateur de clés. Le localisateur de clés répond en émettant des tonalités.
- La recherche s'arrête automatiquement après 3 minutes. Pour poursuivre la recherche du localisateur de clés, répéter l'étape 3.

5 Pour mettre fin à la recherche, taper sur ⮌.

Vérification du niveau de la pile du localisateur de clés

1 Taper sur **[Ligne terrestre]** sur l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

2 Taper sur **[Localisateur de clés]** → **[Vérification de la pile]**.
- Le combiné se connecte au poste de base.

3 Sélectionner le localisateur de clés voulu.
- Si la pile est encore bonne, le localisateur de clés émet des tonalités et **[OK]** s'affiche.
- Si la pile est épuisée, le localisateur de clés n'émet pas de tonalités et **[Pile épuisée]** s'affiche.
- **[Pile épuisée]** pourrait s'afficher en présence d'interférence radio ou si le localisateur de clés est hors de la portée du combiné.

Aperçu des paramètres du téléphone

Vous pouvez personnaliser le paramétrage du téléphone pour répondre à vos besoins en utilisant l'application **[Réglages]**. Les paramètres sont groupés selon les catégories expliquées ci-après.
Pour ouvrir l'application **[Réglages]**, taper sur **[Réglages]** à l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications.

Catégorie de paramètres	Description
[Gestion du téléphone]	Concerne les paramètres des fonctions DECT du combiné.
[Wi-Fi]	Concerne les paramètres du réseau sans fil.
[Paramètres de la ligne terrestre]	Concerne différents paramètres et fonctions du poste de base.
[Bluetooth]	Concerne les paramètres relatifs à la technologie sans fil Bluetooth.
[Davantage...]	Concerne les paramètres relatifs aux réseaux sans fil, comme le mode avion et la technologie Wi-Fi Direct.
[Profils audio]	Concerne les paramètres relatifs au mode de nuit, au volume de la sonnerie et aux tonalités de sonnerie.
[Affichage]	Concerne les paramètres comme le niveau de luminosité et la mise en veille de l'écran.
[Stockage]	Vous permet de confirmer l'espace disponible sur votre téléphone.
[Batterie]	Vous permet de confirmer et gérer la performance de la batterie.
[Applications]	Vous permet de gérer et supprimer les applications installées sur votre téléphone.
[Comptes & synchro]	Vous permet d'ajouter et supprimer de nouveaux comptes, ainsi que de gérer comment votre téléphone se synchronise avec des serveurs pour garder ses données à jour.
[Services de positionnement]	Concerne les paramètres relatifs à la façon dont votre téléphone utilise des informations de position.
[Sécurité]	Concerne les paramètres qui contrôlent les fonctions relatives à la sécurité, comme le verrouillage d'écran.
[Langue & saisie]	Concerne les paramètres relatifs à la langue, la langue de saisie, le clavier, la synthèse vocale et le dictionnaire de l'utilisateur.
[Sauvegarde & réinitialisation]	Concerne la sauvegarde des données et les paramètres relatifs à la suppression qui vous aident à gérer et sauvegarder vos informations personnelles sur des serveurs Google. Vous pouvez également réinitialiser votre téléphone et ses informations en utilisant des paramètres de cette catégorie.
[Date & heure]	Contient les paramètres qui déterminent la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'heure.
[Programmation mise en marche/arrêt]	Vous permet de régler le combiné de façon à ce qu'il s'allume et s'éteigne à des heures prévues.

Catégorie de paramètres	Description
[Accessibilité]	Concerne les paramètres qui peuvent faciliter l'interaction avec le téléphone.
[Options développeur]	Concerne les paramètres évolués qui ne sont pas relatifs à l'utilisation typique.
[À propos du téléphone]	Vous permet de confirmer des informations relatives au téléphone comme le niveau de batterie, l'état du réseau et les versions de logiciels installés.

Applications incluses

Le combiné fourni est un appareil Android complet qui offre une large gamme d'applications. Certaines des applications utilisées le lus souvent sont rapidement présentées ci-après.

Nota :

- Les applications incluses et leurs icônes sont sous réserve de modifications.

Téléphone
L'application du téléphone qui permet au combiné de passer et recevoir des appels en utilisant la ligne téléphonique.

Réglages
Application de configuration générale de l'appareil.

Contacts
Application de carnet d'adresses. Des données peuvent être synchronisées avec une variété de services en ligne.

E-mail
Client de messagerie qui vous permet d'envoyer, recevoir, faire suivre et transférer des messages de courriel.

Navigateur
Navigateur Internet.

Appareil photo
Utilise la caméra intégrée pour vous permettre de faire des photos et enregistrer des vidéos.

Galerie
Application de visualisation de photos et vidéos.

Agenda
Application de gestion de rendez-vous.

Gmail
Client de messagerie pour les comptes Gmail. Exige un compte Google.

Maps
Fournit un accès au service de Google Maps™.

Play Store
Vous permet de télécharger des applications avec Google Play™.

Play Musique
Application de lecture de musique. Vous permet aussi d'accéder au service de Play Music de Google. (La disponibilité de ce service varie en fonction de la région.)

Skype
Application de clavardage qui prend en charge les appels audio et vidéo en utilisant le microphone et la caméra frontale du combiné.

Panasonic TV Remote 2
Application de commande de téléviseur pour commander, configurer, partager du contenu avec un téléviseur VIERA compatible de Panasonic.

Media5
L'application de voix sur IP pour téléphone intelligent vous permet de passer et recevoir des appels téléphoniques sur Internet.

Icônes d’état

Les icônes qui figurent dans la barre d’état varient en fonction des applications qui sont installées sur le combiné. Certaines icônes sont décrites ci-après.

La connexion au poste de base est disponible

Aucune connexion au poste de base

Le mode avion est activé

Connecté au réseau Wi-Fi

La fonction Bluetooth est activée

L’appareil Bluetooth est connecté

Recharge de la batterie en cours

Le haut-parleur est activé

Le microphone est activé

Le profil audio **[Silencieuse]** est activé

Le mode de nuit est activé

Le mode privé est activé

Le répondeur est activé*1

Le répondeur est réglé sur le mode “lecture du message réponse seulement”*1

*1 Uniquement le modèle KX-PRX120

Icônes de notification

Les icônes affichées dans le panneau de notifications varient en fonction des applications qui sont installées sur le combiné. Certaines icônes sont décrites ci-après.

Nouveau courriel reçu via Gmail

Nouveau courriel reçu

Rappel d'événement de calendrier

Lecture de chanson en cours

Un réseau ouvert (non sécurisé) est disponible

Le PC est connecté par USB

Message d'erreur

Appel en cours

Appel manqué

Un appel est en garde

Une intercommunication est en cours de réception

Téléversement de données en cours

Téléchargement de données en cours

Plus de notifications disponibles

Le GPS est activé

Nouveau message vocal reçu

Nouveaux messages de répondeur enregistrés*1

*1 Uniquement le modèle KX-PRX120

Paramètres du panneau de contrôle

Modifie la luminosité de l'écran du combiné (automatique, bas régime, mi-régime, plein régime).

Modifie la durée d'éclairage du combiné avant le passage à la luminosité diminuée (15 secondes, 30 secondes, 1 minute).

Active et désactive la fonction de rotation automatique de l'écran du combiné.

Active et désactive la fonction du mode avion du combiné.

Active et désactive la fonction Wi-Fi du combiné.

Active et désactive la connexion DECT du combiné au poste de base.

Active et désactive la fonction Bluetooth du combiné.

Active et désactive la fonction GPS du combiné.

Choisit le profil audio **[Général]**.

Choisit le profil audio **[Silencieuse]**.

Choisit le profil audio **[Extérieur]**.

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, procéder comme suit. Si le problème n'est pas résolu, consulter les informations correspondantes dans la présente section.

① Débrancher et rebrancher l'adaptateur secteur du poste de base.
② S'assurer que le cordon de ligne téléphonique est connecté au poste de base.
③ Désactiver le combiné, retirer et réinsérer la batterie du combiné, puis redémarrer le combiné.

Divers

Problème	Cause et/ou solution
Le combiné ne s'allume pas, même après la recharge de la batterie.	● Le combiné est éteint. Appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné pour allumer le combiné.
Le système téléphonique ne fonctionne pas.	● Dans le panneau de contrôle (p. 20), vérifier que le mode avion de l'appareil est désactivé et que la connexion DECT du combiné au poste de base est activée. ● Si vous avez utilisé le combiné loin de chez vous où aucune connexion DECT à un poste de base n'existe, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour que le combiné se reconnecte au poste de base quand vous retournez à la maison. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le panneau de contrôle (p. 20) pour activer et désactiver la connexion DECT afin de forcer le combiné à se connecter rapidement au poste de base. ● S'assurer que la pile a été mise en place correctement (p. 13). ● Recharger la batterie complètement (p. 14). ● Vérifier les raccordements (p. 12). ● Débrancher l'adaptateur secteur du poste de base pour réinitialiser l'appareil et éteindre le combiné. Rebrancher l'adaptateur, allumer le combiné et ressayer. ● Le combiné n'a pas été enregistré au poste de base. Enregistrer le combiné (p. 47).
L'écran du combiné est vide ou sombre.	● L'écran est éteint. Appuyez sur le bouton de mise sous tension en haut du combiné. ● Le combiné est éteint. Appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné pour allumer le combiné.
Absence de tonalité de manœuvre.	● Vérifier que le cordon de ligne téléphonique fourni est bien le cordon utilisé. L'ancien cordon de ligne téléphonique peut présenter une configuration de câblage différente. ● L'adaptateur secteur du poste de base ou le cordon de ligne téléphonique n'est pas branché. Vérifier les raccordements. ● Débrancher le poste de base de la ligne téléphonique et y brancher un téléphone en bon état. S'il fonctionne normalement, communiquer avec un centre de service Panasonic pour faire réparer l'appareil. Si le téléphone en bon état ne fonctionne pas adéquatement, communiquer avec le fournisseur de service.

Paramétrage

Problème	Cause et/ou solution
La langue d'affichage est dans une langue non compréhensible.	• Modifier la langue d'affichage (p. 43).
Enregistrement du combiné au poste de base impossible.	• Le nombre maximum de combinés (6) a déjà été enregistré auprès du poste de base. Désenregistrer du poste de base les combinés non utilisés (p. 47).

Recharge des piles

Problème	Cause et/ou solution
La batterie a été complètement rechargée, mais la notification que la batterie est faible s'affiche toujours et/ou l'autonomie semble plus courte.	• Nettoyer les contacts sur le combiné et le chargeur avec un chiffon doux et sec puis effectuer la recharge de nouveau. • La batterie doit être remplacée (p. 3).

Appels

Problème	Cause et/ou solution
s'affiche.	• Le combiné est trop éloigné du poste de base. Rapprocher le combiné du poste de base. • L'adaptateur secteur du poste de base n'est pas bien connecté. Refaire la connexion de l'adaptateur secteur au poste de base. • Le combiné n'a pas été enregistré auprès du poste de base. Enregistrer le combiné (p. 47).
Présence de bruit et d'interférence.	• Le combiné ou le poste de base est utilisé dans un endroit soumis à une forte interférence radioélectrique. Éloigner le combiné ou le poste de base de toute source potentielle d'interférence. • Rapprocher le combiné du poste de base. • Si l'appareil est branché à une ligne utilisant le service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre antiparasite entre le poste de base et la prise de téléphone. Communiquer avec le fournisseur DSL/ADSL pour de plus amples renseignements.
La qualité sonore semble aller en empirant.	• Vous avez enregistré un modèle de combiné dont l'utilisation avec le poste de base n'est pas recommandée. La qualité de son supérieure n'est possible que lorsqu'un combiné recommandé est utilisé (p. 4).
La sonnerie ne se déclenche pas sur le combiné.	• La sonnerie a été désactivée. Appuyer sur le bouton du volume sur le côté du combiné vers le haut (+) et le bas (−) pour régler le volume. • Le mode de nuit est activé. Le désactiver (p. 40).

Problème	Cause et/ou solution
Il est impossible de faire un appel.	• Il se peut que le paramétrage tonalité/impulsion soit incorrect. Modifier le paramétrage (p. 43). • Dans le panneau de contrôle (p. 20), vérifier que le mode avion de l'appareil est désactivé et que la connexion DECT du combiné au poste de base est activée.
Impossible de faire un appel interurbain.	• S'assurer que le service interurbain est disponible.

Affichage du demandeur

Problème	Cause et/ou solution
Les renseignements sur le demandeur ne sont pas affichés.	• Il est peut-être nécessaire de s'abonner au service d'affichage du demandeur de votre fournisseur de service téléphonique. Communiquer avec votre fournisseur de service téléphonique pour de plus amples renseignements. • Si l'appareil est raccordé à un autre équipement téléphonique, débrancher l'équipement supplémentaire et brancher l'appareil directement dans la prise murale. • Si l'appareil est branché à une ligne utilisant le service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre antiparasite entre le poste de base et la prise de téléphone. Communiquer avec le fournisseur DSL/ADSL pour de plus amples renseignements. • Le service d'affichage du nom du demandeur peut ne pas être disponible dans certaines régions. Communiquer avec votre fournisseur de service téléphonique pour de plus amples renseignements. • D'autres appareils téléphoniques créent peut-être de l'interférence. Les débrancher et essayer à nouveau.
Les renseignements concernant le second demandeur ne sont pas affichés pendant une conversation avec un interlocuteur externe. (L'affichage d'appel en attente ne fonctionne pas.)	• Pour pouvoir utiliser les services d'identification du demandeur, d'appel en attente ou d'affichage d'appel en attente, il est nécessaire de souscrire à ces services auprès du fournisseur de services téléphoniques. Cela fait, il sera peut-être nécessaire de reprendre contact avec le fournisseur de services téléphoniques pour activer cette fonction.
Les renseignements sur le demandeur s'affichent en retard.	• Selon le fournisseur de service, l'appareil peut afficher les renseignements sur le demandeur à partir du 2e coup de sonnerie ou après. Désactiver le réglage **[Premier coup de sonnerie]** (p. 41). • Rapprocher le combiné du poste de base.
Il est impossible de composer le numéro modifié dans le journal des appels.	• Le numéro composé peut avoir été modifié dans un mauvais format (par exemple, le "1" pour l'interurbain ou le code régional est manquant). Modifier le numéro de téléphone avec une structure différente (p. 27).

Répondeur (uniquement le modèle KX-PRX120)

Problème	Cause et/ou solution
Le répondeur n'enregistre aucun message.	• Le répondeur est désactivé. Le mettre en marche (p. 30). • La mémoire est saturée. Effacer les messages inutiles (p. 32). • La durée d'enregistrement est réglée sur **[Message d'accueil seulement]**. Modifier le paramétrage (p. 37). • Lors d'un abonnement au service de messagerie vocale, les messages sont enregistrés par le fournisseur de service et non pas par le répondeur de l'appareil. Changer le paramétrage du nombre de coups de sonnerie (p. 36) ou communiquer avec le fournisseur de service.
La commande à distance du répondeur n'est pas possible.	• Le code de commande à distance n'a pas été réglé ou vous avez saisi le mauvais code d'accès à distance. Régler le code de commande à distance (p. 37). • Le répondeur est désactivé. Le mettre en marche (p. 30).
L'appareil ne sonne pas le nombre de coups de sonnerie spécifié.	• Si l'option **[Premier coup de sonnerie]** est désactivée (p. 41), le nombre de coups de sonnerie ne correspond pas au nombre spécifié de coups de sonnerie ; le nombre de coups sera égal au nombre spécifié moins 1.

Dommages causés par un liquide

Problème	Cause et solution
Du liquide ou une autre forme d'humidité s'est infiltré dans le combiné ou le chargeur.	• Déconnecter l'adaptateur secteur du chargeur, et retirer la carte microSD et la batterie du combiné. Permettre le séchage de l'appareil exposé à l'humidité pendant au moins 3 jours. Après avoir laissé l'appareil sécher, reconnecter l'adaptateur secteur, insérer la carte microSD et la batterie dans le combiné et charger la batterie complètement avant de l'utiliser. Si l'appareil exposé à l'humidité ne fonctionne pas correctement, communiquer avec le vendeur de votre appareil ou avec le centre de service de Panasonic le plus proche. **Attention :** • Afin d'éviter tout dommage irrévocable, ne pas utiliser un four à micro-ondes pour accélérer le séchage.

Mise à jour du logiciel

Si une mise à jour du système est disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel du combiné. Une carte microSD doit être installée dans le combiné afin d'effectuer la mise à jour du logiciel du système.

Important :

- Pour une performance optimale, nous recommandons l'utilisation d'un ordinateur pour télécharger le fichier de mise à jour logicielle, puis d'utiliser la connexion USB pour copier le fichier à la carte microSD insérée dans le combiné.
- Connecter le combiné à votre ordinateur par câble USB de type Micro-B (vendu séparément). Consulter l'illustration suivante pour connaître la forme de la prise et la disposition des broches.



1 Utiliser un ordinateur pour accéder à la page de soutien pour ce produit à l'adresse ci-après et vérifier s'il y a une mise à jour logicielle disponible pour le combiné.
http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
- Si une mise à jour logicielle est disponible, passer à l'étape suivante ; sinon, il n'y a pas besoin de poursuivre cette procédure.

2 Connecter le combiné à votre ordinateur en utilisant un câble USB.

3 Quand l'écran **[Connecté par USB]** s'affiche sur le combiné, taper sur **[Activer la mémoire de stockage USB]**.

4 En utilisant votre ordinateur, télécharger le fichier de téléchargement de logiciel et le sauvegarder dans le répertoire racine de la carte microSD du combiné.
- Enregistrer le fichier tel quel (c.-à-d. en format ".zip"). Ne pas modifier l'extension du fichier.
- Quand vous connecte le combiné à votre ordinateur, la mémoire interne du combiné et sa carte microSD sont montées sur votre ordinateur comme disques amovibles. Si vous ne savez pas quel disque amovible correspond à la carte microSD, retirer la carte du combiné puis observer le nom de la mémoire interne du combiné quand uniquement le combiné est connecté, puis insérer la carte microSD dans le combiné de nouveau.

5 Après la sauvegarde du fichier, taper sur **[Désactiver la mémoire de stockage USB]** sur le combiné.

6 Déconnecter le combiné de votre ordinateur.

7 En utilisant le combiné, aller à l'écran d'accueil puis taper sur ☰ → **[Paramètres système]** → **[À propos du téléphone]** → **[Mise à jour du logiciel]**.

8 Suivre les instructions indiquées à l'écran.
- Le fichier de la mise à jour logicielle est automatiquement supprimé de la carte microSD quand la mise à jour est terminée.

Installation murale

Nota :

- S’assurer que le mur et la méthode de fixation peuvent supporter le poids de l’appareil.

Poste de base

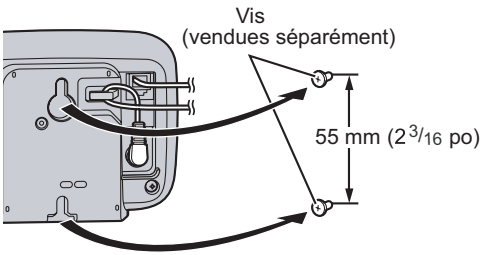

Avis d'Industrie Canada et autres informations

AVIS :
Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.
Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

AVIS :
L'indice d'équivalence de la sonnerie
(IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.
L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) de cet appareil est :
(inscrit sur le dessous de l'appareil).

AVIS :
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes :
(1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant entraîner le brouillage de téléviseurs et de magnétoscopes proches et que, afin de minimiser ou de prévenir un tel brouillage, il ne faudrait pas placer le poste de base à proximité de ces appareils; si l'on subit du brouillage, l'éloignement du poste de base réduirait ou éliminerait le brouillage dans la plupart des cas.

AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE :

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Pour assurer la conformité aux exigences IC concernant l'exposition au rayonnement RF, le poste de base doit être installé et opéré à une distance d'au moins 20 cm (8 po) ou plus de toute personne.
- Cet appareil ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec un accessoire non métallique. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes aux exigences IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence.

Garantie

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
PRODUIT PANASONIC - GARANTIE LIMITÉE

PROGRAMME DE REMPLACEMENT

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Téléphones et accessoires **Un (1) an**

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été "vendu tel quel" et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, de piles inadéquates, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles rechargeables sont couvertes par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat original.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)
Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, visiter notre page de soutien client à :

www.panasonic.ca

Index

A Accessoires : *3*, *4*
Adaptateur secteur : *12*
Affichage du demandeur : *44*
Ajout de combinés : *47*
Appel en attente : *25*
Appels
Blocage : *40*
Faire : *22*
Partage : *48*
Participation : *48*
Répondre : *24*
Transfert : *48*
Application Ligne terrestre : *21*
Assistant de configuration : *18*

B Barre d'état : *20*, *56*
Batterie : *15*
Installation : *13*
Remplacement : *3*
Blocage des appels : *40*
Blocage des appels entrants : *40*

C Carte microSD : *13*
Chargeur : *12*, *14*
Code d'accès national : *42*
Code du pays : *42*
Code international : *42*
Combiné : *3*
Ajout : *47*
Chargement : *14*
Désenregistrement : *47*
Enregistrement : *47*
Nom : *47*
Tonalités de sonnerie : *39*
Composition rapide : *29*
Compte Google : *44*
Connexions : *12*
Contacts : *28*
Conversion de numéros de téléphone : *42*

D Date et heure : *43*
Définir la durée de temporisation : *42*

E Écran d'accueil : *19*

F Fonction mains libres : *23*

G Garde : *23*
Guide de dépannage : *59*

I Icône de la batterie : *14*
Icônes : *54*, *56*, *57*
Installation murale : *64*
Intercommunication : *48*

J Journal d'appels : *25*
Combiné : *26*
Poste de base : *27*

L Langue : *43*
Langue d'affichage : *43*
Langue du guide vocal : *36*
Liste d'applications : *19*
Localisateur de clés : *3*, *49*

M Messagerie vocale : *36*, *45*
Mise à jour du logiciel : *63*
Mise sous/hors tension : *17*
Mode de nuit : *40*
Mode privé : *49*

P Panne d'électricité : *15*
Panneau de contrôle : *20*, *58*
Panneau de notifications : *20*, *57*
Pour faire des appels : *22*
Premier coup de sonnerie : *41*
Prise automatique des appels : *40*
Profils audio : *24*, *39*

R Réglage tonalité/impulsion : *43*
Répondeur : *30*
Activation et désactivation : *30*
Code de commande à distance : *37*
Commande à distance : *33*, *35*
Durée des messages : *37*
Écoute de messages : *31*
Filtrage des appels : *37*
Message réponse : *30*
Nombre de coups de sonneries : *36*
Notification de nouveau message : *33*
Suppression des messages : *32*
Utilisateurs de messagerie vocale : *36*

S Silence : *23*
Spécifications : *10*

T Touche commutateur : *23*, *42*

U USB : *14*

V Volume
Fonction mains libres : *23*
Récepteur : *23*

W Wi-Fi : *44*

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

Imprimé en Chine

PNQP1057ZA CC1213YK1014